



HEWLETT®  
PACKARD

Expanding Possibilities



**HP DeskJet 695C/697C**

시리즈 프린터

사용자 설명서






# HP DeskJet 695C/697C



Microsoft Windows Windows NT Microsoft Corporation .  
Microsoft Corporation 가 .

가

, 1998 7  
Copyright 1998 by Hewlett - Packard Company

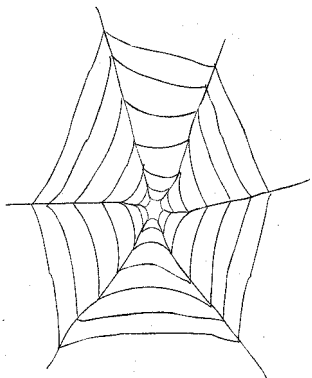

†  
<http://www.deskjet-support.com>.

HP DeskJet




# 차례

|   |                     |    |
|---|---------------------|----|
| ① | 인쇄의 원리              | 2  |
| ② | 인쇄의 기본              | 4  |
|   | 용지 선택 방법            | 5  |
|   | 프린터에 용지 넣기          | 6  |
|   | 표준 용지 크기에서 인쇄하는 방법  | 8  |
|   | 비표준 용지 크기에서 인쇄하는 방법 | 12 |
|   | 용지의 양면에 인쇄하는 방법     | 14 |
|   | 문서를 뒤집어 찍는 방법       | 16 |
|   | 칼라에 관하여             | 18 |
|   | 사진과 그림에 관하여         | 19 |
|   | 사진 인쇄 방법            | 21 |
| ③ | 용지 종류별 인쇄           | 24 |
|   | 배너                  | 25 |
|   | 봉투                  | 29 |
|   | 투명 필름               | 33 |
|   | 레이블                 | 36 |
|   | 카드                  | 38 |
| ④ | 프린터에서 최상의 결과를 얻으려면  | 41 |
| ⑤ | 문제가 생겼을 때 도움 얻기     | 43 |
|   | HP 도구상자             | 44 |
|   | HP 도구상자로 문제 해결      | 45 |
|   | 문제 해결               | 46 |
|   | 문제 해결               | 47 |
|   | 단추 및 표시등의 기능        | 48 |
|   | 고객 지원               | 49 |
| ⑥ | 자세한 프린터 정보          | 52 |
|   | 시스템 요구사항            | 53 |
|   | 잉크 카트리지             | 54 |
|   | 제품 사양               | 59 |
|   | 소모품 및 부속품 주문        | 61 |
|   | MS-DOS에서 인쇄         | 64 |
|   | 프린터 소프트웨어 설치해제      | 66 |
|   | 추가 기호 세트 및 글꼴       | 66 |
|   | 제한 보증서              | 68 |
|   | 법적 정보               | 69 |
|   | 찾아보기                | 71 |

# 인쇄의 원리

- ① 소프트웨어(워드 프로세서나 그리기 프로그램 등)에서 페이지를 배치하고 문자, 그림, 글꼴 및 색상을 선택합니다.

- ② HP 인쇄 설정 대화상자에서 용지 종류, 용지 크기, 방향, 출력 품질 등의 설정값을 선택합니다.

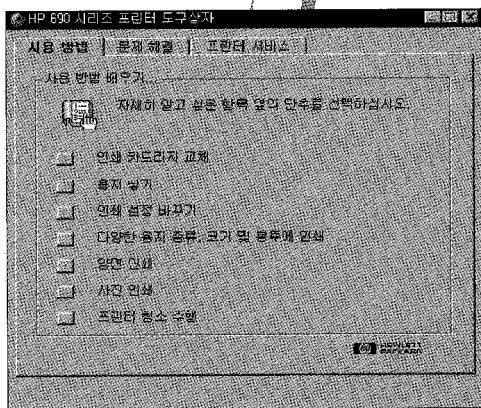


- ③ 인쇄 상태를 확인한 후 HP 도구상자에서 인쇄 방법과 인쇄 문제점 해결방안을 생각합니다.

- ④ 소프트웨어 프로그램과 프린터 소프트웨어가 프린터로 정보를 보냅니다. 이 정보는 용지 위에 잉크 점을 찍는 정보로 바뀝니다.



- ⑤ 프린터가 인쇄 과정과 화면에 표시된 오류에 관한 정보를 컴퓨터에 보냅니다.

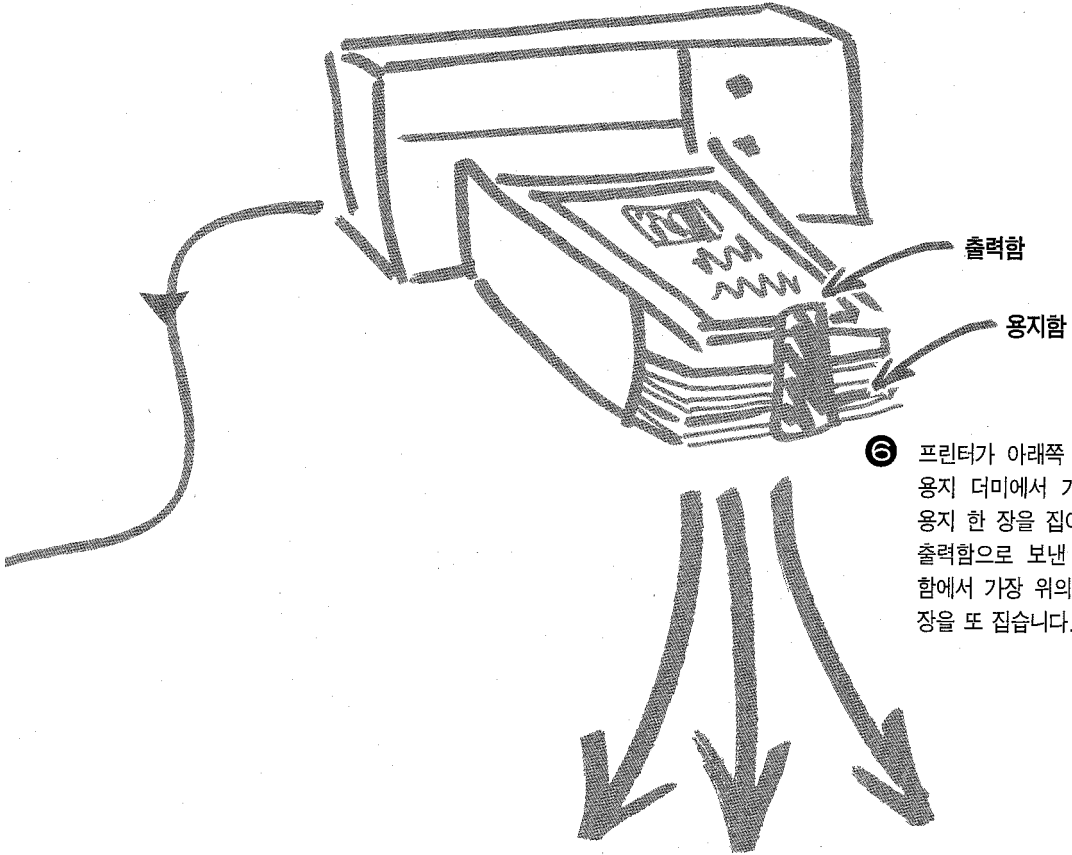

- ⑥ 프린터가 아래쪽 용지함의 용지 더미에서 가장 위의 용지 한 장을 집어서 위쪽 출력함으로 보낸 후 용지함에서 가장 위의 용지 한 장을 또 집습니다.

- ⑦ 프린터가 작업의 복잡한 정도나 선택한 출력 품질에 따라 서로 다른 속도로 인쇄합니다. 그래픽은 인쇄하는 시간이 오래 걸리며 칼라 인쇄는 흑백 인쇄보다 오래 걸립니다.

프린터의 기능에 대해 자세히 알려면 다음 페이지들을 참조하십시오.



**배너**

25페이지 참조.



**레이블**

36페이지 참조.



**사진**

19페이지 참조.



**카드**

38페이지 참조.



**용지**

5페이지 참조.



**투명 필름**

33페이지 참조.



**봉투**

29페이지 참조.



## 인쇄의 기본



용지 선택 방법



프린터에 용지 넣기



표준 용지 크기에서 인쇄하는 방법



칼라에 관하여



사진과 그림에 관하여



## 용지 선택 방법

HP

가  
HP

가

20 - 24 (75 - 90g/m)

HP  
HP

HP

(25% - 100%)

(

)

가

(

)

## 프린터 용지



가

가

가

가

HP


HP

HP Direct  
가



## 프린터에 용지 넣기


가 가  
가  
.]  
가

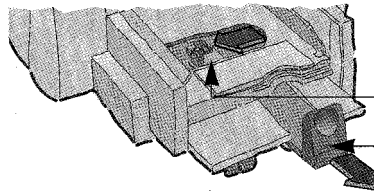


용지 너비 조정대

용지 길이 조정대

卵 가 가  
가

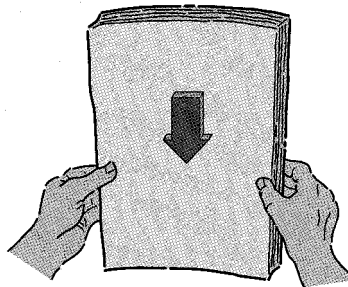


## 프린터 용지

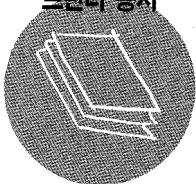

2 3

가 가

가

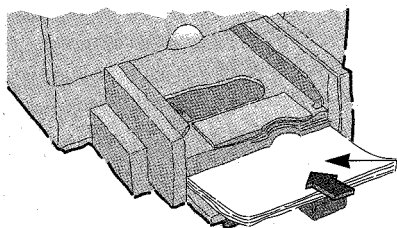


용지함


危

가

가

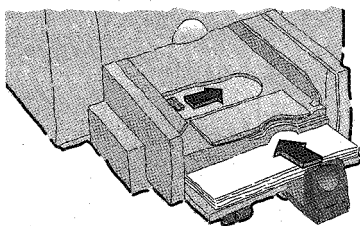

프린터 용지

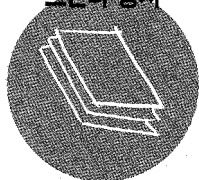


59

가

가

가

가

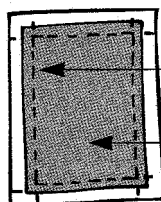

문서 여백

프린터가 인쇄할 수  
있는 영역



## 표준 용지 크기에서 인쇄하는 방법

참조 페이지



HP

가


41

)

.(



색상 탭을 누릅니다.

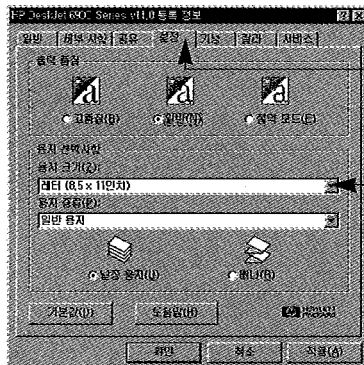

설정 탭을 누릅니다.

먼저 아래 화살표를  
누른 후 선택할  
항목을 누릅니다.


간단한 힌트




MS - DOS

MS - DOS

64

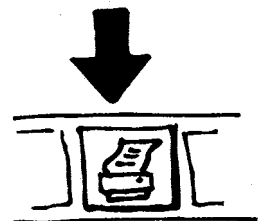


가

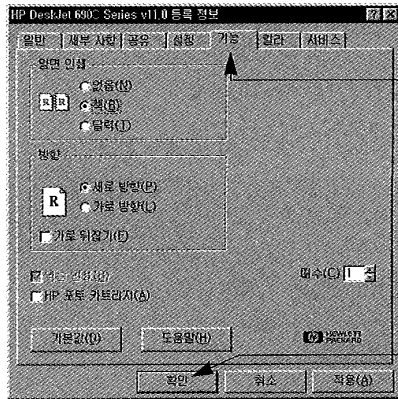

기능 탭을 누릅니다.

확인을 눌러 저장합니다.

卯

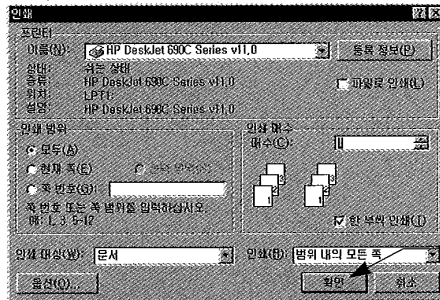

확인을 누릅니다.

## 간단한 힌트



Windows NT4.0

Windows95

가

가

.(

)

가

가



(Windows95 WindowsNT4.0)


(Windows3.10

HP



HP 도구상자 아이콘

가

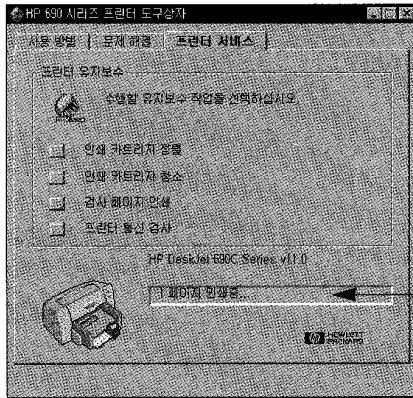

인쇄 정보

이런 경우



가

가

(

. HP

가

)

(

가


)



가

가

가

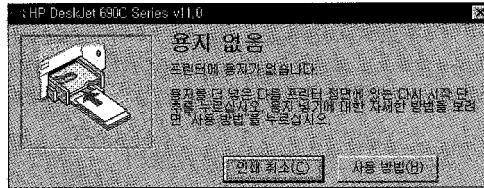

가 HP


.(HP

44

)

참조 페이지

44

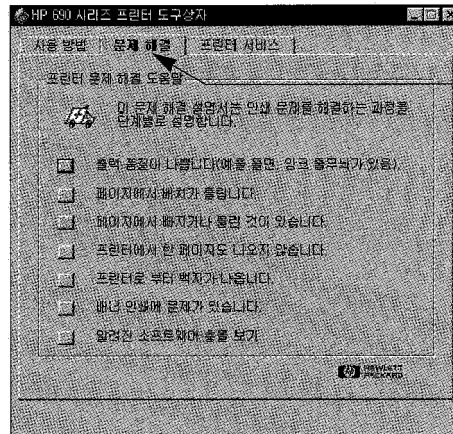

문제 해결 탭을 누릅니다

이런 경우




가

가

55

J

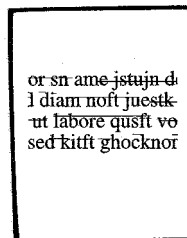

HP

가 가 ( 가 )

가 : 5 - 8 (127 - 215mm)

4 - 8 (100 - 215mm)

: 6 - 14 (152 - 356mm)


참조 페이지



HP

. (HP )

41

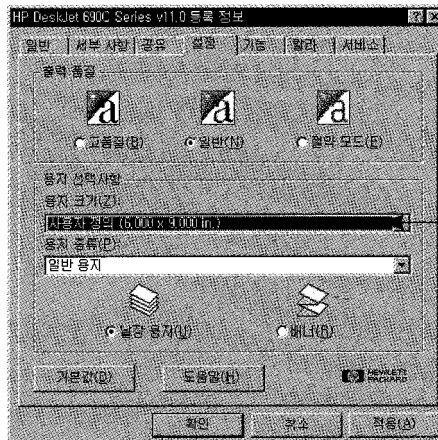


사용자 정의를 누릅니다

프린터 용지



가

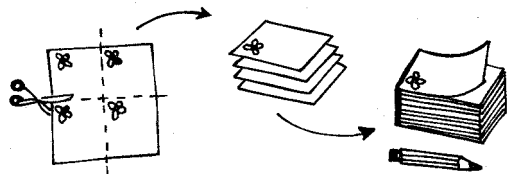

卯

가

,A4

가

참조 페이지



卵 HP


HP

41

가

(HP

)

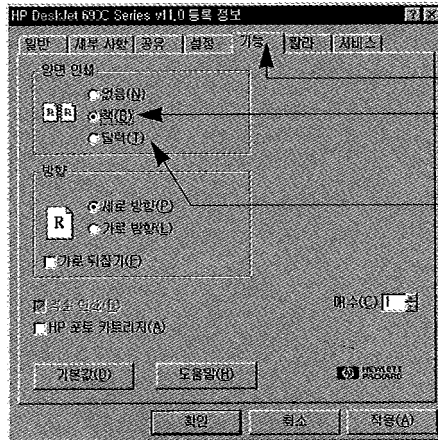

기능 탭을 누릅니다



용지를 왼쪽에서 묶을 수 있게 하려면 책을 누릅니다

용지를 위쪽에서 묶을 수 있게 하려면 달력을 누릅니다

가

이런 경우

HP

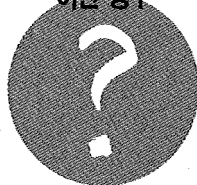


가

(90g/m)

24

危

가

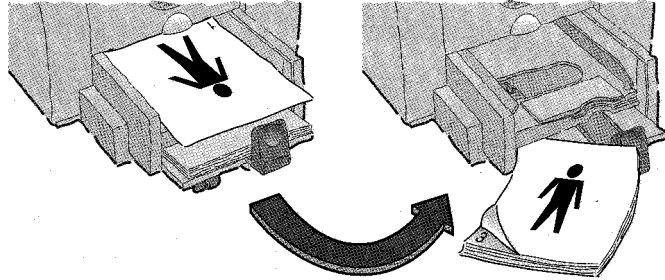


홀수 페이지를 먼저 인쇄합니다

짝수 페이지를 인쇄하기 위해 용지를 뒤집어서  
다시 넣습니다

가

가


이런 경우

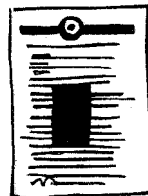

가


가

( )  
( )  
41  
)

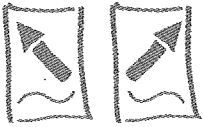


## 문서를 뒤집어 찍는 방법

( )

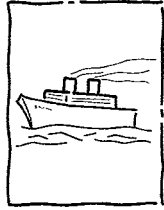

원본

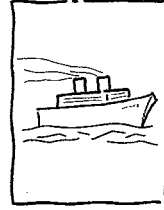

뒤집은 문서

참조 페이지



가

33

)

참조 페이지




卵 HP  
(HP

가

41

)

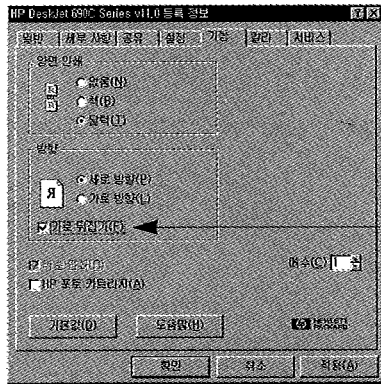

가로 뒤집기를  
누릅니다

## 간단한 힌트



가

( )


( 19 )

가

가

HP

HP

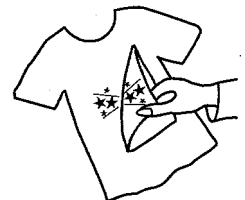

가  
HP  
卯

간단한 힌트



가

이런 경우



가

2  
르



## 칼라에 관하여

4가

가



하늘색



진홍색



노랑색



검정색

가

.(

HP Color Smart)

)

( :

)

.(

)

HP



고해이소제일도 인식

“✓”자가 보이면 칼라가 꺼졌다는 뜻입니다.

이런 경우



가

( )  
)

(

가

가

( 8

”

”

1

)






## 사진과 그림에 관하여

그림(그래픽이라고도 함)은 사진, 삽화, 도표, 장식 기호 등을 포함합니다.

사진




도표와 그래프



장식 기호



삽화

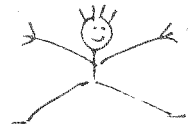

( )

가



“

”



간단한 힌트




( )

가

가




가

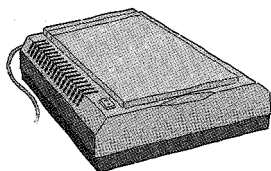

가

CD-ROM

. CD

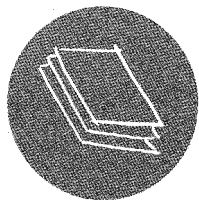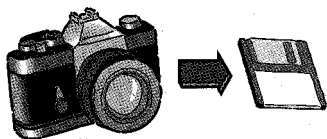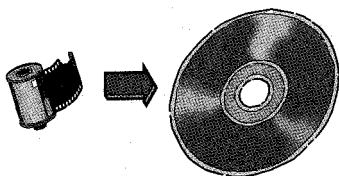



## 사진 인쇄 방법

가

,



가

.

가



卵

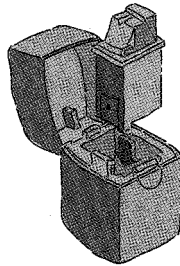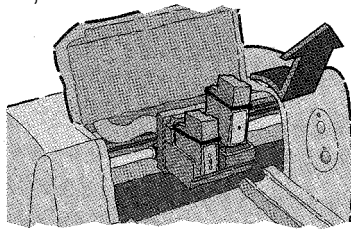

포린터 용지



HP Direct

가

62

HP

HP

HP

. HP

가




危

가

가

가

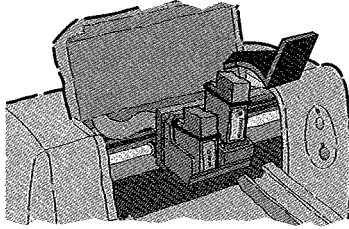

가



7

7

HP

이런 경우




HP


가

가

가

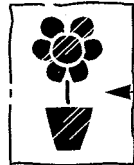

광택면

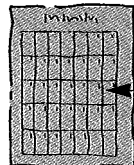

무광택면

참조 페이지  41

HP                      HP                      HP  
HP                      HP                      HP  
(HP                      41  
)  
卯 HP


가

卯



이런 경우

41  
)  
,  
가

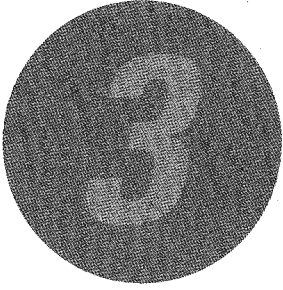


## 용지 종류별 인쇄



배너




봉투



투명 필름



레이블



카드

가

가



## 배너

일반적으로  
배너를 인쇄할 때에는  
칼라 잉크 카트리지와  
검정 잉크 카트리지를  
사용합니다.

HP

20

가


## 참조 페이지




卯 HP

HP

41

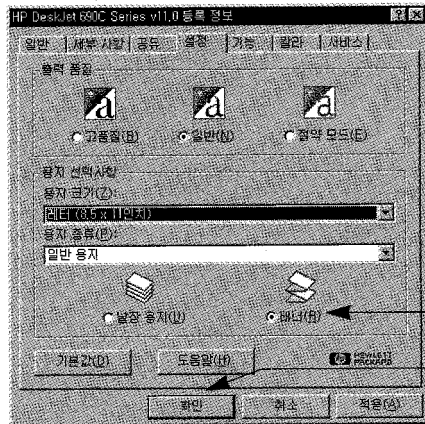배너를  
누릅니다

확인을  
눌러 저장합니다.

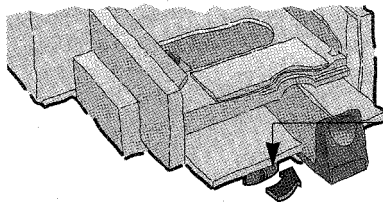

배너 레버를  
오른쪽으로 밀니다

## 포린터 용지



가

가

62

HP

HP

20

가


가

가

HP

HP Direct

危


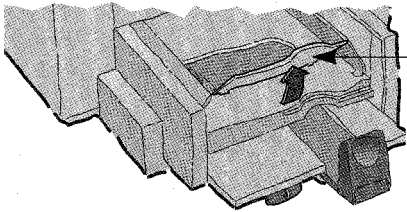


배너 받침대를 접어 올립니다.

10

(            )

가

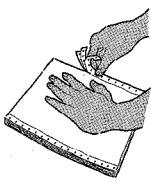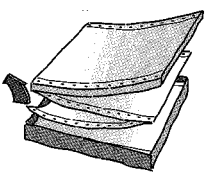

이런 경우



가

가

HP


가  
10

25  
2

0      10      20



即 가 가

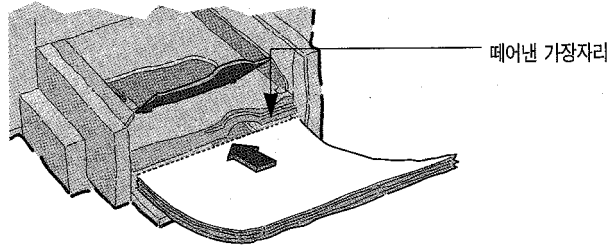



却

가

卵

가

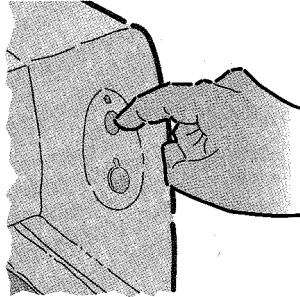


다시 시작  단추



가 가 가  
가 가 가  
가

가


HP

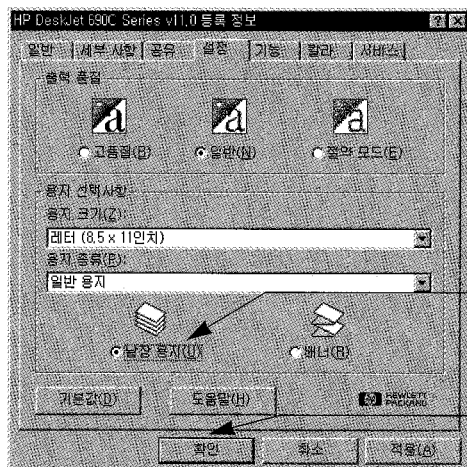

날장 용지를  
누릅니다.

확인을  
누릅니다.

간단한 힌트

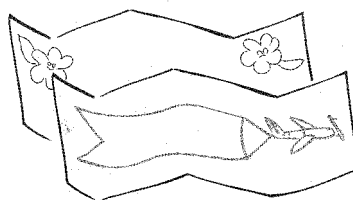



## 봉투

많은 프로그램이  
봉투를 인쇄할 수 있는  
기능을 가지고 있습니다.  
그러한 경우에는 해당  
프로그램의 지시에 따라  
프린터를 설정하고  
봉투를 넣습니다.

가

참조 페이지




HP

41

(HP

)

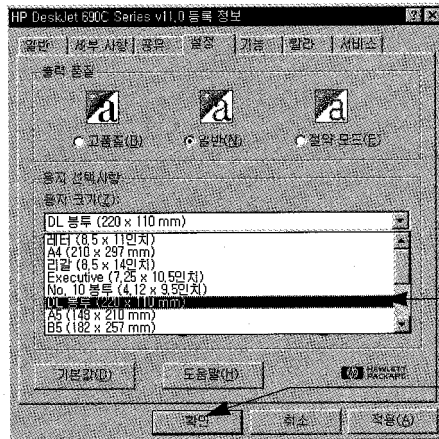

업무용 봉투를  
선택합니다

확인  
누릅니다.

프린터 용지



가




( )

eh

卵

가

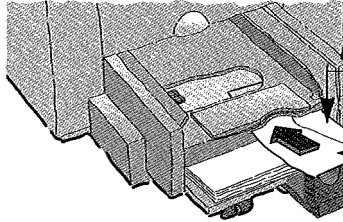


날개를 접은 모양

날개가 있는 면을 위로

HP

. (HP  
)

41

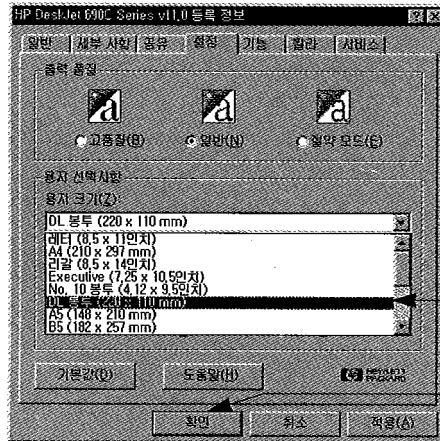

봉투를  
선택합니다

확인을  
누릅니다.

이런 경우



가


가

가


가

가

HP




卯

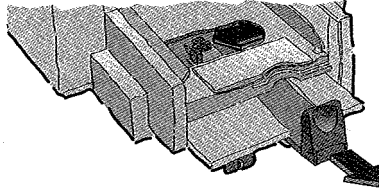

20

( )

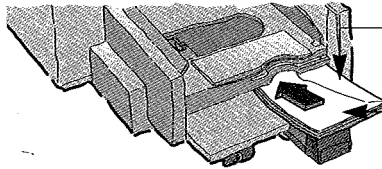

날개가 있는 부분

날개가 있는 면을 위로




가

가


가

가

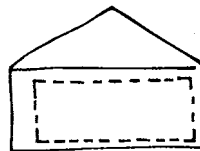


왼쪽 여백 = 0.84인치 (21 mm)  
 오른쪽 여백 = 0.04인치 (1 mm)  
 위 여백 = 0.125인치 (3.2 mm)  
 아래 여백 = 0.125인치 (3.2 mm)

危 가

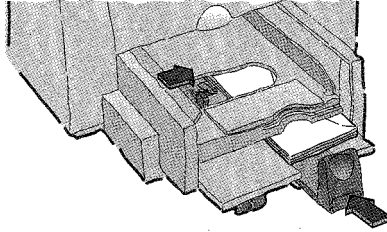

A2 C6

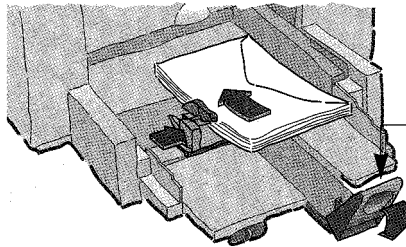

손잡이의 안쪽 아래  
부분을 눌러 폽니다

가


HP




HP WWW( )

HP WWW  
URL

<http://www.hp.com>  
[http://www.hp.com/  
go/peripherals](http://www.hp.com/go/peripherals)

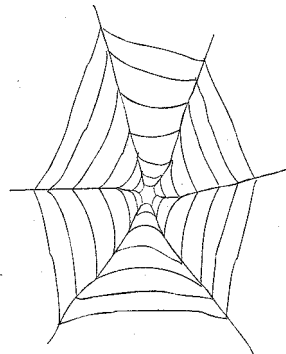



## 투명 필름

ohp

HP

참조 페이지



HP


(HP  
)

HP  
41



HP 투명 필름을  
선택합니다.

## 프린터 용지

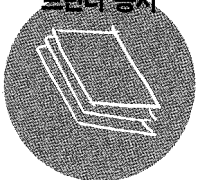

HP

HP

EO

가

HPDirect  
가

62

卯




확인을 누릅니다.

가

가

.

)

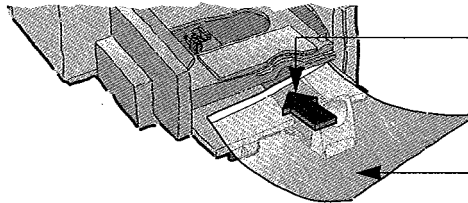접착띠가 앞으로 가고  
테이프가 위로 가게

거친 면이 아래로 향하게

이런 경우

잉크가 마르지 않거나  
내부가 칼라로 칠해진  
블록에 틈이 보이면



危

即

6

가



. 33 - 35



## 레이블

HP DeseJet

Avery

참조 페이지



일부 프로그램은  
레이블을 자동으로  
서식화하는 데  
사용할 수 있는 우편  
레이블 기능을  
제공합니다.


HP

A4

(HP)

41

卵

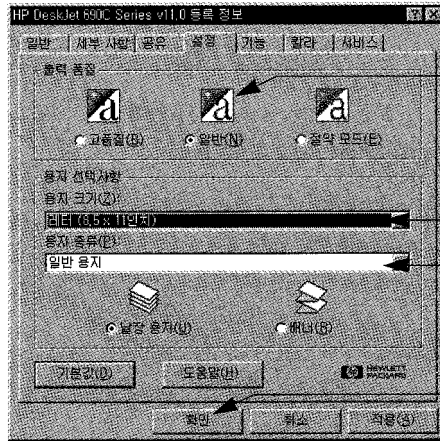

일반을  
누릅니다.

레터 또는 A4를  
선택합니다.

일반 용지를  
선택합니다.

확인을 누릅니다

가

## 프린터 용지



U.S Letter

A4

가


2

가

가

危  
25


5

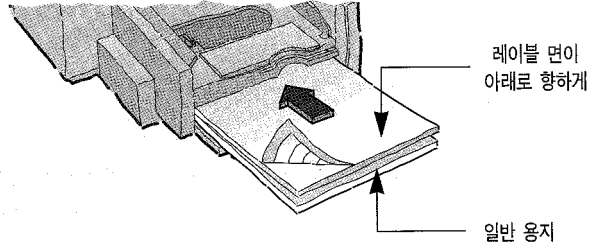

即  
가

Zany

가  
(

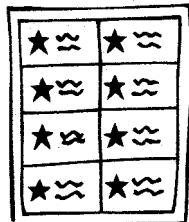

가  
) Avery

가

가  
)



ZRLDM


참조 페이지



HP

.(HP


41

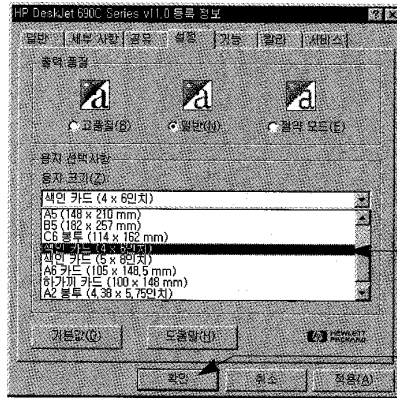

카드 종류를 선택합니다.

확인을 누릅니다.

卵

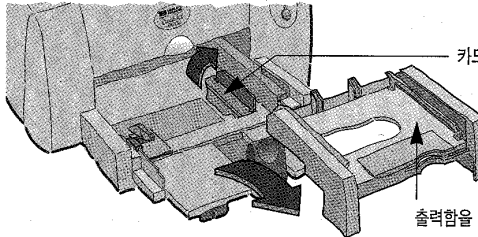

카드 받침대를 올립니다

출력함을 꺼냅니다

프린터 용지



가



1

가

가

(12 )



가



30

가 가

危

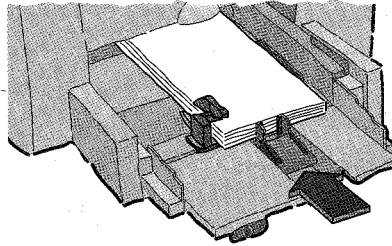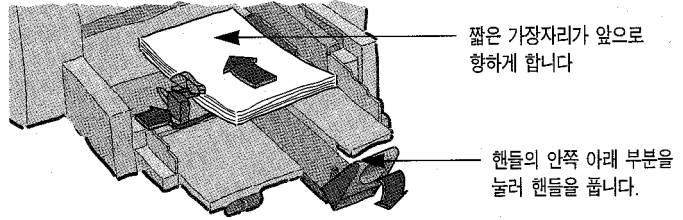

포린터 용지



HP 20


가

HP Direct  
가  
62

8

.HP

即

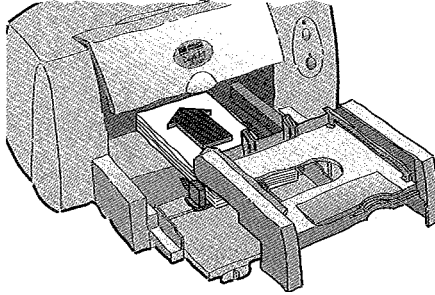

却

가

HP



가

가  
가

가

( 가 )






# 프린터에서 최상의 결과를 얻으려면

## HP 인쇄 설정 대화상자를 엽니다...


HP 인쇄 설정 대화상자가 어디에 있습니까? 이 대화상자(HP DeskJet 690C 시리즈 프린터라고 적혀 있음)를 표시하는 방법은 사용중인 소프트웨어 프로그램과 운영체제에 따라 다릅니다. 문서의 파일 메뉴에서부터 추적하면 확실히 그 대화상자까지 갈 수 있습니다.

### 이렇게 해 보십시오...

- ① 파일을 누르고 인쇄를 누릅니다.

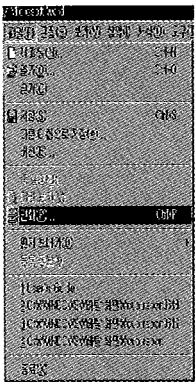


- ② 표시되는 아무 단추(등록정보, 설정, 또는 프린터)를 누릅니다.

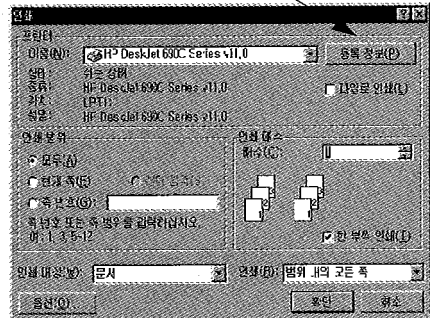


- ③ 상자가 표시되지 않는다면 설정, 선택사항, 또는 등록정보를 누릅니다.

### 아니면 이렇게 해 보십시오...

- ① 인쇄가 없다면 프린터 설정이나 인쇄 설정을 누릅니다.

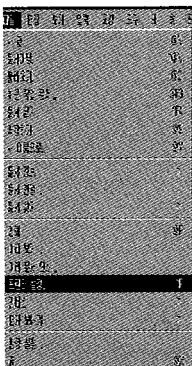

- ② 그런 다음 표시되는 아무 단추(설정 또는 선택사항)를 누릅니다.

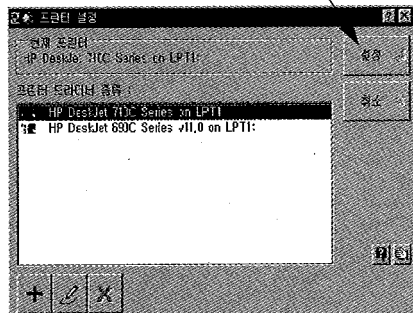

...이제 탭을 누른 후 설정값을 누릅니다.

완성된 작업을 최상의  
상태로 만듭니다.  
고품질 출력 품질을  
누릅니다.

시간과 잉크를  
절약합니다.  
절약 모드 출력 품질을  
누릅니다.


해당 설정을 선택합니다.  
작업에 맞는 정확한 용지  
크기와 용지 종류를  
선택합니다.

인쇄를 미세  
조정합니다.  
원하는 효과를 내기  
위한 선택사항을  
누릅니다.


시간과 칼라 잉크를  
절약합니다.  
칼라 문서의 초안을  
회색의 음영으로  
인쇄하려면 이곳을  
누릅니다.

비용과 종이를 절약합니다.  
용지의 양면에 인쇄합니다.

깨끗하게 인쇄합니다.  
검정 및 칼라 카트리지를  
정렬시키고 필요하면 청소를  
합니다.

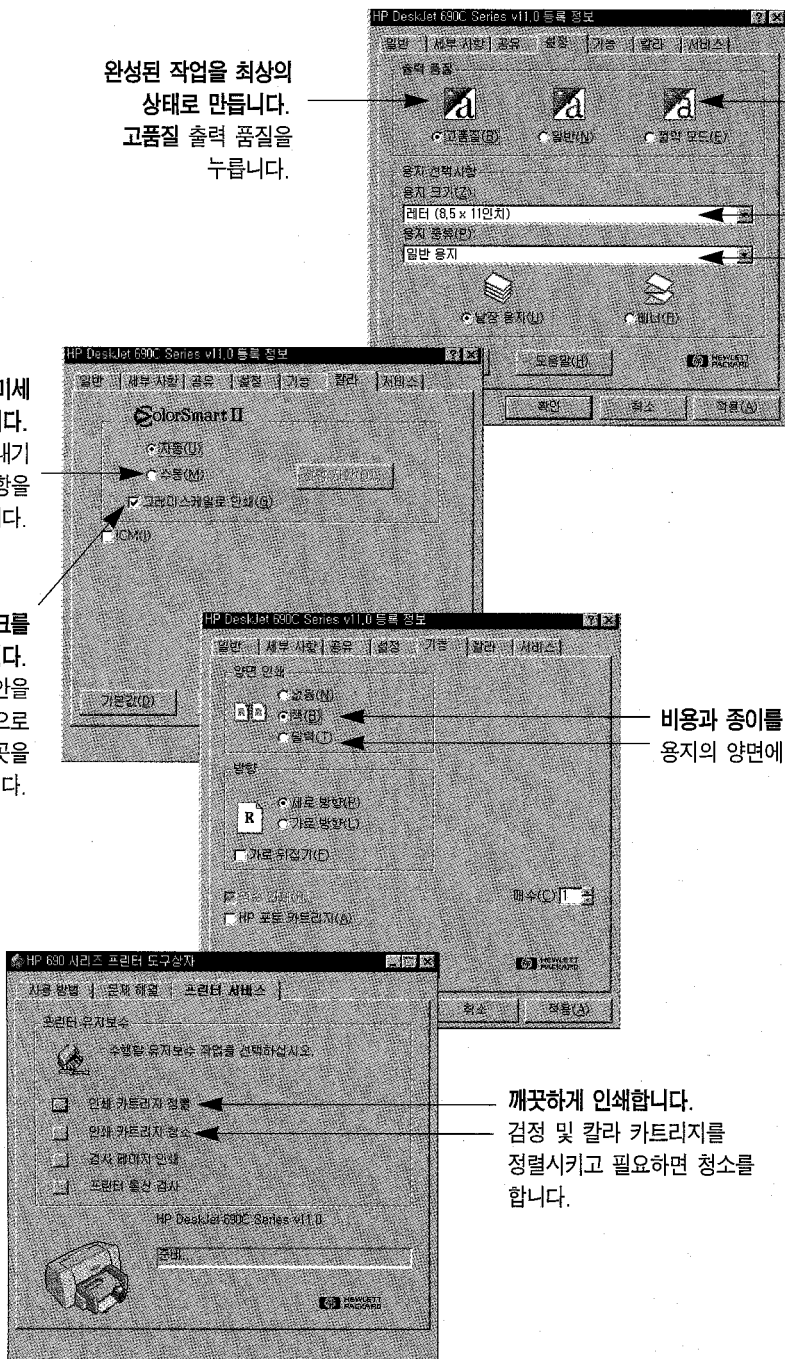



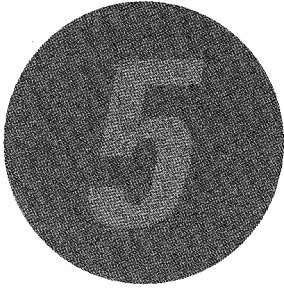

## 문제가 생겼을 때 도움 얻기



HP 도구상자



HP 도구상자로 문제 해결



단추 및 표시등 기능



고객 지원




## HP 도구상자

HP 도구상자는 인쇄하는 방법과 인쇄 문제점을 해결하는 방법을 알려 줍니다. 그것은 잉크 카트리지를 정렬시키고 청소하는 일까지 해 줍니다. 그것은 Windows 운영체제의 버전에 따라 두 곳에서 찾을 수 있습니다.

### Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0


HP 도구상자 단축키  
아이콘을 두번  
누릅니다. 이  
단축키는 항상  
바탕화면에  
있습니다.

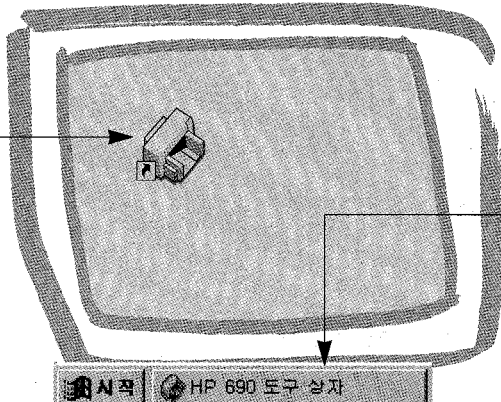

HP 도구상자 아이콘을  
누릅니다. 이 아이콘은  
HP 도구상자가 열릴  
때와 인쇄할 때마다  
화면 아래쪽의 작업  
표시줄에 나타납니다.

### Windows 3.1x

HP 도구상자  
아이콘을 두번  
누릅니다. 그것은  
컴퓨터를 시작할 때  
바탕화면에  
나타납니다.

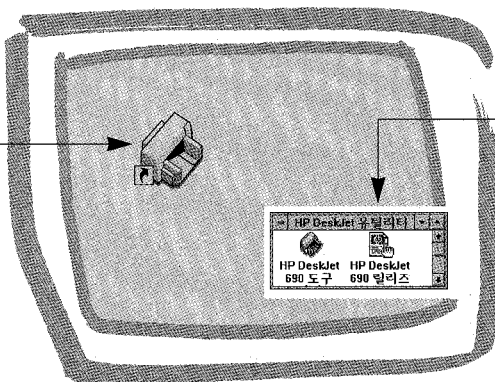


HP 도구상자는 달더라도  
인쇄할 때 다시 나타납니다.  
또는 프로그램 관리자의 HP  
DeskJet 유틸리티 그룹에서  
HP 도구상자 아이콘을 두번  
누릅니다.




## HP 도구상자로 문제 해결

문제가 발생할 때 해결 방법을 찾는 가장 빠른 방법은 “온라인” 문제 해결 기능을 사용하는 것입니다. 마우스를 몇 번만 누르면 특정 문제점을 찾아서 그것을 고치는 방법을 자세하게 알 수 있습니다.

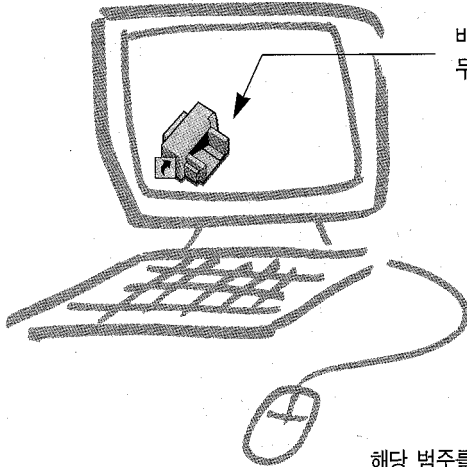


바탕화면에서 HP 도구상자 단축키(또는 아이콘)를 두 번 누릅니다.

이제 문제 해결 탭을 누릅니다.

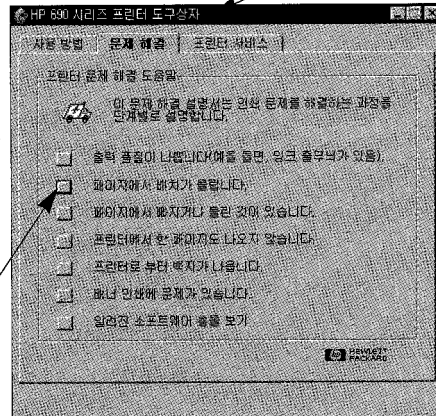


해당 범주를 누릅니다. (다음 페이지의 개요를 참조하십시오.)

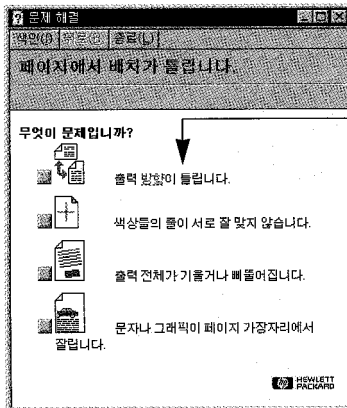

문제점이 무엇인 것 같습니다?

가능성을 찾아냅니다.

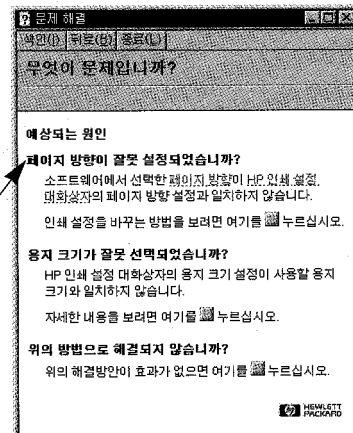



## 문제 해결

☒ 출력 품질이 나쁘면

A.B.C

☒ 문자나 그래픽이 엉뚱한  
곳에 인쇄될 때



☒ 페이지에서 잘못되거나  
빠진 것이 있을 때



| 가     | 가   | 가   |
|-------|-----|-----|
| 가     | HP  |     |
| 55-56 | 가 ) | (   |
| 4     | :   | 가   |
|       | HP  | 3   |
|       | 가   | ,HP |
|       | 가   | 4   |
|       | 가   | 3   |
| (HP   |     | HP  |
| )     |     | 가   |
|       | 가   | 가   |
|       | 가   | 59  |
| HP    | 가   | 가   |
|       |     | o   |
|       |     | HP  |



## 문제 해결

☑ 프린터에서 페이지가 나오지 않을 때 ?



☑ 프린터에서 빈 페이지가 나올 때



☑ 배너 인쇄에 문제가 있으면



가  
가 hp

가

HP DeskJet 690C

: 가 (

hp

가  
가

)

가

가

10

가

4

가

가

o

가

. hp

가  
가

( HPIEE - 1284

HP

가

61

)



## 단추 및 표시등 기능

다시 시작 단추, 전원 단추, 표시등은 프린터 정면에 있습니다. 일반적으로 표시등은 프린터가 제대로 작동하는지, 주의를 필요로 하는지를 나타냅니다. 단추는 프린터를 제어하는 데 사용됩니다.

| 표시등의 상태  | 조치   |
|----------|--|
| 꺼짐  꺼짐   | 전원  단추를 눌러 프린터를 켭니다.   |
| 켜짐  꺼짐   | 문서를 프린터로 보냅니다. 프린터가 인쇄할 준비가 된 상태입니다.   |
| 켜짐  깜빡임  | 잉크 카트리지를 끼웠다면 잉크 카트리지 함 맨 위에 있는 점과 화살표가 맞게 카트리지를 프린터에 제대로 끼웠는지 확인하십시오.<br><br>프린터의 뒷덮개가 열려 있으면 닫으십시오.<br><br>용지가 들어 있는지, 용지가 제대로 놓여 있는지 아래쪽 용지함을 확인하십시오.<br><br>다시 시작  단추를 눌러 오류 상태를 해제합니다. 그런 다음 컴퓨터 화면에 오류 메시지나 해결 조치가 나와 있는지 확인합니다. |
| 깜빡임  꺼짐  | 아무런 조치를 취하지 않아도 됩니다. 이것은 컴퓨터에서 프린터로 문서를 보내고 있거나 프린터가 현재 문서를 인쇄하고 있다는 것을 나타냅니다.   |
| 깜빡임  깜빡임 | 전원  단추를 눌러 프린터를 끕니다. 컴퓨터에서 인쇄 대기 중인 문서를 취소합니다. 전원  단추를 다시 눌러 프린터를 켭니다.   |
| 켜짐  켜짐   | HP 도구상자의 <b>문제 해결</b> 탭을 참조하십시오. 프린터에 문제가 있습니다.  |



## 고객 지원

( )

. HP Windows 3.1x windows95,windows98,  
windowsNT4.0

.MS - DOS

가

/ / / / HP  
(<http://www.deskjet-support.com>)

가  
CD - ROM 가  
CD

/ / / ( ;go hpk)

3.5

가

가  
(02)3270 - 0850

가

가

HP

가

HP

HP

URL

HP

<http://www.deskjet-support.com>

HP

HP

HP

가

(02)3270 - 0700

/ 3122/780 41 11

(541)778 - 8380

+613 8877 8000

가 43(0)660 6386

( ) 32(0)2 62688 06

가 ( ) 32(0)2 62688

5511011 829 - 6612

( (905)206 - 4663

) 800 36 0999

( 8610 - 65645959

) 42(2)471 7321

45(0)39 294099

( 358(9)2034 7288

) 33(0)143623434

49(0)180 5258143

30 1689 6411

(800)96 7729

가 36(1)252 4505

9111 682 60 35

6221350 3408

353(0)1662 5525

972 - 9 - 9524848

39(0)2264 10350



, 813 3335 - 8333  
, 816 838 1155  
02 3270 0700  
032952566  
D.F258 9922  
, 01800 472 6684  
/ 4122/780 4111  
31(0)206068751  
(09)356 - 6640  
47(0)22116299

HP  
(  
)  
(900)555 -  
1500 . 1 2.50

10  
(800)999 - 1148  
25 ( ) VISA  
MASTER CARD

HP .



## 자세한 프린터 정보

시스템 요구사항

잉크 카트리지

제품 사양

소모품 및 부속품 주문

MS-DOS에서 인쇄

프린터 소프트웨어 설치해제

추가 기호 세트 및 글꼴

제한 보증서

법적 정보

---

가 가 IEEE - 1284 가 HP

Windows NT 4.0

80486/66 MHz CPU  
16MB RAM

Windows 3.1X, Windows 95,  
Windows 98

80486/33 MHz CPU  
8MB RAM

MS - DOS

MS - DOS 3.3 ( )  
80386 16MHz CPU  
4MB RAM

卵 가  
HP  
41 .(HP )  
危

가 )

HP DESKJET

HP DeskJet 690c 가

(HP HP HP . HP  
HP

HP 가

HP 가 가 가 가

HP 가

가

가

가

HP

HP




검정색  
HP 51629A 또는  
HP 51629G



3색 칼라  
HP 51649A


포토 카트리지  
HP C1816A

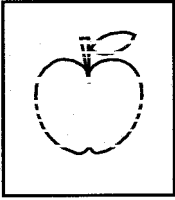

주 불필요하게 잉크 카트리지를  
청소하지 마십시오. 잉크가  
낭비되고 잉크 카트리지의 수명이  
단축됩니다.

가

주 MS-DOS 사용자는  
MS-DOS용 HP DeskJet  
제어판에서 잉크 카트리지를  
청소할 수 있습니다(64페이지  
참조).

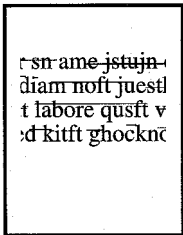

HP

HP

HP

卵

2: 가

가

HPDeskJet

(

, ,

)가

가

가

.

(

,

)

+

3

가

(


)

(

)

가


가  
 卵 가 가

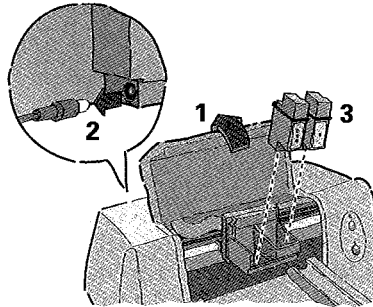

주의 일단 잉크 카트리지를 꺼내면 30분 이상 프린터 밖에 두지 마십시오.

卵 가 가  
 가  
 危 가 가 가  
 가 2 3

3 1-4

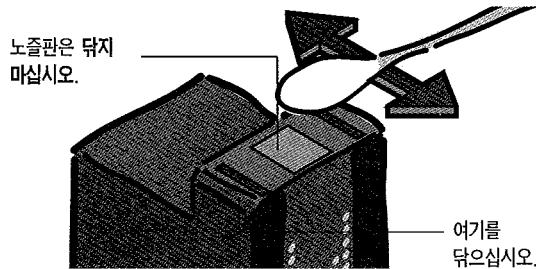


가

卵

가

가

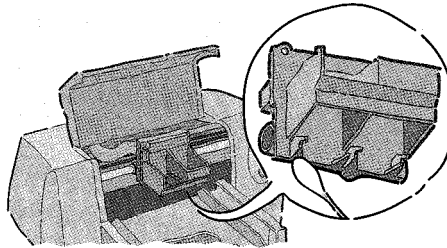

가

卵

가


1 1

가

가

危

2 2

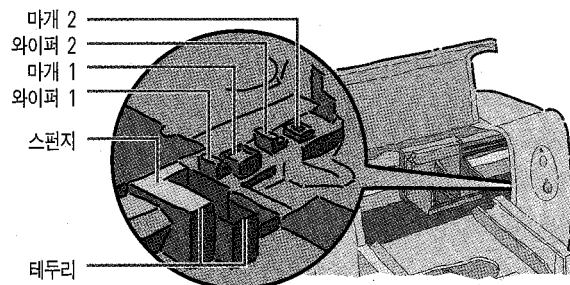

卯

HP

危

가

:

가

가

가

3

가

WWW http://www.deskjet - support.com/maintenance



## 최소 인쇄 여백

프린터는 페이지의 특정 영역 밖에는 인쇄할 수 없습니다. 따라서 문서의 내용이 출력 영역 안에 놓이는지 확인해야 합니다. 즉, 인쇄하려는 특정 크기 용지에서 사용할 수 있는 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽 여백 안에 문서의 내용이 놓여야 합니다.

| 용지 크기                    | 오른쪽/왼쪽<br>여백 | 아래쪽<br>여백 |
|--------------------------|--------------|-----------|
| 레터 8.5 x 11 in           | 0.25 in      | 0.59 in   |
| 레터 배너 8.5 x 11 in        | 0.25 in      | 0.00 in   |
| 리갈 8.5 x 14 in           | 0.25 in      | 0.59 in   |
| A4 크기 210 x 297 mm       | 3.4 mm       | 14.9 mm   |
| A4 배너 210 x 297 mm       | 6.3 mm       | 0.00 mm   |
| A5 크기 148 x 210 mm       | 3.2 mm       | 21.2 mm   |
| B5 크기 182 x 257 mm       | 4.2 mm       | 21.2 mm   |
| Executive 7.25 x 10.5 in | 0.25 in      | 0.59 in   |
| 카드 4 x 6 in              | 0.125 in     | 0.84 in   |
| 카드 5 x 8 in              | 0.125 in     | 0.84 in   |
| A6 카드 105 x 148 mm       | 3.2 mm       | 21.2 mm   |
| 하가끼 엽서 100 x 148 mm      | 4.2 mm       | 21.2 mm   |

주: 모든 용지 크기에서(배너 용지 제외) 위쪽 여백은 0.04인치(1 mm)입니다.

| 봉투 크기                   | 왼쪽<br>여백 | 오른쪽<br>여백 |
|-------------------------|----------|-----------|
| 미국 No. 10 4.12 x 9.5 in | 0.84 in  | 0.04 in   |
| DL 110 x 220 mm         | 21 mm    | 1 mm      |
| C6 114 x 162 mm         | 21 mm    | 1 mm      |
| 초대장 A2 4.37 x 5.75 in   | 0.84 in  | 0.04 in   |

주: 모든 봉투 크기에서 위쪽 여백과 아래쪽 여백이 모두 0.125인치(3.2 mm)입니다.

주 MS-DOS 여백은 바뀔 수 있습니다. 자세한 내용은 특정 MS-DOS 프로그램에 대한 설명서를 참조하십시오.

## 제품 사양

### 프린터

HP DeskJet 695C 프린터 모델 번호 C4562B

HP DeskJet 697C 프린터 모델 번호 C4562C

### 인쇄 기술

잉크 방울 가열식 잉크젯 인쇄

4색 표준: 6가지 색상의 HP 포토 카트리지

### 흑백 인쇄 속도\*

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 고품질 모드:        | 1분당 1장          |
| 일반 모드:         | 1분당 3장          |
| 일반 모드(MS-DOS): | 10 cpi에 134 cps |
| 절약 모드:         | 1분당 5장          |
| 절약 모드(MS-DOS): | 10 cpi에 270 cps |

### 칼라 인쇄 속도(검정 및 칼라 카트리지)\*

|         |          |
|---------|----------|
| 고품질 모드: | 1분당 0.3장 |
| 일반 모드:  | 1분당 0.8장 |
| 절약 모드:  | 1분당 1.7장 |

### 칼라 인쇄 속도(3색 칼라 및 포토 카트리지)\*

페이지 당 최고 4분(5 x 7 사진)

### 흑백 해상도

|         |               |
|---------|---------------|
| 고품질 모드: | 600 x 600 dpi |
| 일반 모드:  | 600 x 300 dpi |
| 절약 모드:  | 300 x 300 dpi |

### 칼라 해상도(검정 및 칼라 카트리지)

300 x 300 dpi(일반 용지)

600 x 300 dpi 흑백 및 칼라(광택 용지, 고급 용지, 인화지, 투명 필름)

### 칼라 해상도(3색 칼라 및 포토 카트리지)

HP PhotoRET 기술을 사용하고 모든 용지 종류에서 6가지 잉크 사용시 600 x 300 dpi(고품질 및 일반 모드).

### MS-DOS(그래픽)

전체 페이지 75, 150, 300 dpi

### 프린터 명령어

HP PCL Level 3

### 표준 문자 세트

영어(ISO 4), 독일(ISO 21), 불어(ISO 69), 이탈리아어(ISO 15), 덴마크어/노르웨이어(ISO 60), 스웨덴어(ISO 11), 스페인어(ISO 17), ANSI ASCII(ISO 6), 리갈, PC-8, 로마어-8, PC-850, PC-8 덴마크어/노르웨이어, ECMA-94, 라틴어1(ISO 8559/1), PC-852, 라틴어2(ISO 8859/2), 라틴어5(ISO 8859/9), PC-8 터키어

### 소프트웨어 호환성

MS-Windows 호환

광범위한 MS-DOS 소프트웨어와 호환 가능

## 신뢰성

20,000 시간 MTBF

한 달 최고 1,000장

## 내장(내부) 글꼴

Courier(세로방향 및 가로방향)

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 피치:      | 5, 10, 16.67, 20 cpi        |
| 포인트 크기:  | 6, 12, 24 pt                |
| 유형:      | Upright(이텔릭: 5, 10, 20 cpi) |
| 스트로크 굵기: | 일반, 굵게                      |

## CG Times(세로방향 및 가로방향)

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 피치:      | 비례                        |
| 포인트 크기:  | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 pt |
| 유형:      | Upright, 이텔릭              |
| 스트로크 굵기: | 일반, 굵게                    |

## Letter Gothic(세로방향 및 가로방향)

|          |   |
|----------|---|
| 포인트와 피치  | 6, 12, 24 cpi에 대해 6, 12, 24 pt(Upright만 해당): 16.67 cpi에 대해 4.75, 9.5, 19 pt |
| 유형:      | Upright   |
| 스트로크 굵기: | 일반, 굵게  |

## Univers(세로방향 및 가로방향)

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 피치:      | 비례                            |
| 포인트 크기:  | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 pt     |
| 유형:      | Upright(이텔릭: 5, 6, 10, 12 pt) |
| 스트로크 굵기: | 일반, 굵게                        |

## 권장되는 용지 무게

|            |   |
|------------|---|
| 용지:        | 60 ~ 135 g/m <sup>2</sup> (16 ~ 36파운드)                  |
| 연속(배너) 용지: | 20파운드(75 g/m <sup>2</sup> )                             |
| 봉투:        | 75 ~ 90 g/m <sup>2</sup> (20 ~ 24파운드)                   |
| 카드:        | 110 ~ 200 g/m <sup>2</sup> (최고 색인 110파운드: 최고 두께 8.5 pt) |

## 용지 처리(내장 공급기)

|          |  |
|----------|--|
| 날장 용지:   | 최고 100장  |
| 배너:      | 최고 20장   |
| 여러 장 봉투: | 최고 20장   |
| 날장 봉투:   | 1장   |
| 카드:      | 최고 30장   |
| 투명 필름:   | 최고 50장   |
| 레이블:     | Avery 용지 레이블 최고 25장. 미국 레터나 A4 크기 용지만 사용. HP 잉크젯 프린터에서 사용하도록 특별히 고안된 Avery 레이블만 사용 |
| 출력함 용량:  | 최고 50장   |

## 단추/표시등

다시 시작 및 전원 단추

## 입출력 인터페이스

센트로닉스 병렬, 1284-B 콘센트에 맞는 IEEE-1284 표준

## 프린터 메모리

512 KB 내장 RAM

32 KB 수신 버퍼

## 용지 크기

|            |   |
|------------|---|
| 레터         | 8.5 x 11 in   |
| 배너 레터      | 8.5 x 11 in   |
| 리갈         | 8.5 x 14 in   |
| Executive  | 7.25 x 10.5 in  |
| 배너 A4      | 210 x 297 mm  |
| A4         | 210 x 297 mm  |
| A5         | 148 x 210 mm  |
| B5-JIS     | 182 x 257 mm  |
| 사용자 정의 크기: | 가로: 00 ~ 216 mm<br>세로: 4.0 ~ 8.5 in<br>148 ~ 356 mm<br>5.83 ~ 14 in |
| No. 10 봉투  | 4.12 x 9.5 in   |
| 초대장 A2 봉투  | 4.37 x 5.75 in  |
| DL 봉투      | 220 x 110 mm  |
| C6 봉투      | 114 x 162 mm  |
| 색인 카드      | 101.6 x 152.4 mm<br>4 x 6 in  |
| 색인 카드      | 127 x 203.2 mm<br>5 x 8 in  |
| A6 카드      | 105 x 148 mm  |
| 일본 하가끼 카드  | 100 x 148 mm  |

## 크기

435 mm(17.2 in) x 405 mm(16 in) x 199 mm(7.9 in)(가로 x 세로 x 높이)

## 무게

5.3 kg(11.6파운드)

## 소비 전력

꺼낼 때 최대 2 W  
대기시 최대 4.5 W  
인쇄시 최대 12 W

## 작동 환경

최고 작동 온도:  
5°C(41°F) ~ 40°C(104°F)  
습도: 10 ~ 80% 상대 습도 비응결  
최고의 출력 품질을 얻기 위한 권장 작동 조건: 15°C(59°F) ~ 35°C(95°F), 20 ~ 80% 상대 습도 비응결  
보관 온도: -40°C(-40°F) ~ 60°C(140°F)  
ISO 9296별 소음 수준

|              | 고품질 모드   | 일반 모드    | 절약 모드    |
|--------------|----------|----------|----------|
| 소음 출력, LwAd: | 6.1 B(A) | 6.3 B(A) | 6.5 B(A) |
| *음압, LpAm:   | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) |
| *주변 위치       |          |          |          |

## 소모품 및 부속품 주문

주문 정보는 62페이지를 참조하십시오.

| 부품/소모품/부속품                      | HP 주문 번호         |
|---------------------------------|------------------|
| <b>잉크 카트리지*</b>                 |                  |
| 검정 잉크 카트리지                      | 51629A 또는 51629G |
| 3색 칼라 잉크 카트리지                   | 51649A           |
| 포토 카트리지                         | C1816A           |
| <b>HP 포토 칼라 키트</b>              |                  |
| 아시아 HP 포토 칼라 키트                 | C4583            |
| 유럽 HP 포토 칼라 키트                  | C4584            |
| 중남미 HP 포토 칼라 키트                 | C4590            |
| 미국 HP 포토 칼라 키트                  | C4585            |
| <b>HP DeskJet 695C/697C 시리즈</b> |                  |
| <b>프린터 문서 키트</b>                |                  |
| 아라비아어                           | C4562-60264      |
| 체코어                             | C4562-60265      |
| 덴마크어                            | C4562-60266      |
| 네덜란드어                           | C4562-60267      |
| 영어                              | C4562-60287      |
| 핀란드어                            | C4562-60268      |
| 불어                              | C4562-60269      |
| 독어                              | C4562-60270      |
| 그리스어                            | C4562-60271      |
| 히브리어                            | C4562-60272      |
| 헝가리어                            | C4562-60273      |
| 이탈리아어                           | C4562-60275      |
| 일어                              | C4562-60276      |
| 한글                              | C4562-60288      |
| 노르웨이어                           | C4562-60277      |
| 폴란드어                            | C4562-60278      |
| 포르투갈어                           | C4562-60279      |
| 러시아어                            | C4562-60280      |
| 간체 한자                           | C4562-60281      |
| 스페인어                            | C4562-60282      |
| 스웨덴어                            | C4562-60283      |
| 태국어                             | C4562-60285      |
| 정체 한자                           | C4562-60284      |
| 터키어                             | C4562-60286      |

| 부품/소모품/부속품                   | HP 주문 번호 |
|------------------------------|----------|
| <b>용지**</b>                  |          |
| <b>HP 배너 용지</b>              |          |
| 레터, 100장                     | C1820A   |
| A4, 210 x 297 mm, 100장       | C1821A   |
| <b>HP 고급 잉크젯 중코팅지</b>        |          |
| 레터, 100장                     | C1852A   |
| A4, 100장                     | C1853A   |
| <b>HP 고급 잉크젯 용지</b>          |          |
| 레터, 200장                     | 51634Y   |
| A4, 200장                     | 51634Z   |
| <b>HP 고급 잉크젯 금속 건조 투명 필름</b> |          |
| 레터, 투명 필름 50장                | C6051A   |
| A4, 투명 필름 50장                | C6053A   |
| <b>HP 카드 용지</b>              |          |
| 1/4로 접을 수 있게 미리 선이 그려져 있음    |          |
| 레터: 20장, 봉투 20장              | C1812A   |
| A4: 20장, 봉투 20장              | C6042A   |
| <b>HP 광택 카드 용지</b>           |          |
| 반으로 접을 수 있게 미리 선이 그려져 있음     |          |
| 레터: 10장, 봉투 10장              | C6044A   |
| <b>HP 고급 인화지</b>             |          |
| 레터, 15장                      | C6039A   |
| 유럽 A4, 15장                   | C6040A   |
| 아시아 A4, 15장                  | C6043A   |
| <b>HP 인화지</b>                |          |
| 레터, 20장                      | C1846A   |
| 유럽 A4, 20장                   | C1847A   |
| 아시아 A4, 20장                  | C6765A   |
| <b>HP 순백색 잉크젯 용지</b>         |          |
| 레터, 500장                     | C1824A   |
| 레터, 200장                     | C5976A   |
| A4, 500장                     | C1825A   |
| A4, 200장                     | C5977A   |
| <b>전사 도안지</b>                |          |
| <b>HP 티셔츠 전사 도안지</b>         |          |
| 레터, 10장                      | C6049A   |
| A4, 10장                      | C6050A   |

\* 카트리지 교체품을 구입할 때 부품 번호를 잘 보고 올바른 카트리지를 구입하도록 하십시오.

\*\* 특수 용지의 사용 가능성은 나라마다 다릅니다.

| 부품/소모품/부속품  | HP 주문 번호          |
|---|-------------------|
| HP IEEE-1284 표준 병렬 인터페이스 케이블<br>(컴퓨터 포트용 1284-A 커넥터 1개와 프린터 포트용<br>1284-B 커넥터 1개) |                   |
| 2미터   | C2950A            |
| 3미터   | C2951A            |
| <b>전원 모듈</b>  |                   |
| 미국, 캐나다, 멕시코 120 V/60 Hz  | 9100-5124(C2175A) |
| 유럽(영국은 제외), 230 V/50 Hz   | 9100-5132(C2176A) |
| 일본, 100 V/50/60 Hz  | 9100-5130(C2178A) |
| 영국, 240 V/50 Hz   | 9100-5131(C2177A) |
| 남아프리카, 220 V/50 Hz  | 9100-5128(C2180A) |
| 호주, 240 V/50 Hz   | 9100-5127(C2181A) |
| 중국, 아르헨티나, 220 V/50 Hz  | 9100-5129(C2179A) |
| 한국, 220 V/60 Hz   | 9100-5126(C2182A) |
| <b>윈도우(문)</b>   |                   |
| 밀판 조립품(1개)  | C6417-40002       |
| 명판(DJ 695C)   | C2162-60098       |
| 명판(DJ 697C)   | C6417-40004       |
| 지시 레이블  | C6417-40009       |
| 용지함 조립품   | C6417-80021       |
|   | C4549-60003       |

## 주문 정보

프린터 소모품이나 부속품을 주문하려면 가까운 HP 대리점이나 다음 번호의 HP DIRECT로 문의하여 빠른 배달 서비스를 받으십시오.

- ◆ **아르헨티나:** (54 1) 781-7100  
팩스: (54 1) 787-7213  
Hewlett-Packard Argentina, Montañeses 2150  
1428 Buenos Aires, Argentina
- ◆ **호주/뉴질랜드:** (03) 895-2895  
China Resource Bldg.  
26 Harbour Road  
Wanchai, Hong Kong
- ◆ **벨기에:** 02/778 3092(또는 3090, 3091)  
팩스: 02/778 3076  
Hewlett-Packard Belgium SA/NV  
100 bd de la Woluwe/Woluwedal  
1200 BRUXELLES
- ◆ **브라질:** 55-11-7296-4991  
팩스: 55-11-7296-4967  
Edisa Hewlett-Packard SA, R. Aruana 125, Tambore, Barueri,  
São Paulo, Brazil, 06460-010
- ◆ **캐나다:** (800) 387-3154, (905) 206-4725  
팩스: (905) 206-3485/-3739  
Hewlett-Packard(Canada) Ltd., 5150 Spectrum Way  
Mississauga, Ontario L4W 5G1
- ◆ **토론토:** (416) 671-8383
- ◆ **칠레:** (56 2) 203-3233  
팩스: (56 2) 203-3234  
Hewlett-Packard de Chile SA  
Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302  
Los Condes, Santiago, Chile
- ◆ **덴마크:** 45 99 14 29  
팩스: 42 81 58 10  
Hewlett-Packard A/S  
Kongevejen 25, 3460 BIRKEROD
- ◆ **핀란드:** (90) 8872 2397  
팩스: (90) 8872 2620  
Hewlett-Packard Oy  
Varaosamyynti, Piispankalliontie 17  
02200 ESPOO
- ◆ **프랑스:** (1) 40 85 7112  
팩스: (1) 47 98 26 08  
EuroParts, 77 101 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis  
92625 GENNEVILLIERS
- ◆ **독일:** 07031-145444  
팩스: 07031-141395  
Hewlett-Packard GmbH, HP Express Support  
Ersatzteil-Verkauf, Herrenberger Str. 130  
71034 BOEBLINGEN

- ◆ **국제 영업소:** (41) 22 780 4111  
팩스: (41) 22 780-4770  
Hewlett-Packard S. A., ISB  
39, rue de Veyrot  
1217 MEYRIN 1, GENEVE-SUISSE
- ◆ **이태리:** 02/9212.2336/2475  
팩스: 02/92101757  
Hewlett-Packard Italiana S. P. A.  
Ufficio Parti di ricambio  
Via G. Di Vittorio, 9  
20063 Cernusco s/N(MI)
- ◆ **일본:** (03) 3335-8333  
Hewlett-Packard Japan Ltd.  
29-21 Takaide-Higashi 3-chone, sugninami-ku  
Tokyo 168-8585
- ◆ **중남미 본부:** (305) 267-4220  
팩스: (305) 267-4247  
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 950  
Miami, FL 33126
- ◆ **멕시코:** (52 5) 258-4600  
팩스: (54 1) 258-4362  
Hewlett-Packard de México, S. A. de C.V  
Prolongación Reforma #700  
Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 México, D.F.
- ◆ **네덜란드:** 0 33 450 1808  
팩스: 0 33 456 0891  
Hewlett-Packard Nederland B. V., Parts Direct Service  
Basicweg 10  
3821 BR AMERSFOORT
- ◆ **노르웨이:** 22735926  
팩스: 22735611  
Hewlett-Packard Norge A/S, Express Support  
Drammensveien 169-171  
0212 Oslo
- ◆ **오스트리아 동남 지역:** (43-0222) 25 000, ext. 755  
팩스: (43-0222) 25 000, ext. 610  
Hewlett-Packard Ges.m.b.H.  
Ersatzteilverkauf  
Lieblg. 1  
A-1222 Wien
- ◆ **스페인:** 1 6 31 14 81  
팩스: 1 6 31 12 74  
Hewlett-Packard Espanola S. A.  
Departamento de Venta de Piezas  
Ctra N-VI, Km. 16,500  
28230 LAS ROZAS, Madrid
- ◆ **스웨덴:** 8-4442239  
팩스: 8-4442116  
Hewlett-Packard Sverige AB  
Skalholstgatan 9, Box 19  
164 93 KISTA

- ◆ **스위스:** 056/279 286  
팩스: 056/279 280  
Elbatex Datentechnik AG  
Schwimmbastrasse 45, 5430 WETTINGEN
- ◆ **영국:**  
+44 1765 690061, 팩스: +44 1765 690731  
Express Terminals, 47 Allhallowgate  
Ripon, North Yorkshire
- ◆ +44 181 568 7100, 팩스: +44 181 568 7044  
Part First, Riverside Works  
Isleworth, Middlesex, TW7 7BY
- ◆ +44 1734 521587, 팩스: +44 1734 521712  
Westcoast, 28-30 Richfield Avenue  
Reading, Berkshire, RG1 8BJ
- ◆ **미국:** (800) 227-8164
- ◆ **베네주엘라:** (58 2) 239-4244/4133  
팩스: (58 2) 207-8014  
Hewlett-Packard de Venezuela C. A.  
Tercera Transversal de Los Ruices Norte, Edificio  
Sergre, Caracas 1071, Venezuela  
Apartado Postal 50933, Caracas 1050

## 그 외 지역

- ◆ **Hewlett-Packard Company,**  
International Headquarters,  
3495 Deer Creek Road,  
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

## MS-DOS에서 인쇄

MS-DOS 프로그램에서 인쇄할 때 소프트웨어와 함께 제공되는 HP DeskJet 690C 시리즈 프린터용 프린터 드라이버를 사용하여 인쇄 설정(예를 들어, 출력 품질, 페이지 방향, 용지 크기 등)을 제어할 수 있습니다. (프린터 드라이버는 워드 프로세서, 스프레드시트, 또는 다른 소프트웨어에서 인쇄 설정을 제어할 수 있는 프로그램입니다.)

그러나, 대부분의 소프트웨어 제조업체는 HP DeskJet 690C 시리즈 프린터에 맞는 소프트웨어를 특별히 개발하지는 않습니다. 이런 경우, 아래에 나열된 대체 프린터 드라이버를 사용하거나 MS-DOS용 HP DeskJet 제어판을 사용하여 프린터 제어를 향상시킬 수 있습니다.

## MS-DOS용 HP DeskJet 제어판 사용

몇몇 MS-DOS 프로그램에서 사용할 수 없는 인쇄 설정을 선택하거나 사용자의 소프트웨어와 함께 작동되는 드라이버를 구할 수 없을 경우 제어판을 사용하십시오.

## 제어판 설치

제어판을 설치하기 전에 간단한 프린터 설치 7단계에 나와 있는 모든 단계를 수행해야 합니다.

- ① 프린터와 컴퓨터를 켭니다.
- ② 컴퓨터의 디스크 드라이브에 설치 디스크 #3을 넣습니다.
- ③ MS-DOS 명령줄(C:\)에 A:\INSTALL을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.

디스크 드라이브가 "A:"가 아닐 경우 올바른 디스크 문자를 대신 입력하십시오.

- ④ 화면에 나오는 지시를 따릅니다.

주 제어판이 제대로 설치되지 않았다는 메시지가 나오면 다시 설치해 보십시오. 그래도 제대로 설치되지 않거나, 제어판 소프트웨어가 손상되었거나 없다면 공인 HP 대리점에 문의하십시오.

## 잉크 카트리지 청소

인쇄된 문자나 그래픽에 선이나 점이 빠지면 잉크 카트리지를 청소하십시오. 그러나 불필요하게 잉크 카트리지를 청소하지 마십시오. 잉크가 낭비되고 잉크 카트리지의 수명이 단축됩니다.

- ① MS-DOS 명령줄에 DJCP를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.  
제어판이 나타납니다.
- ② 잉크 카트리지 청소를 누르고 화면에 나오는 지시를 따릅니다.

## 잉크 카트리지 정렬

칼라 잉크와 검정 잉크가 제대로 줄이 맞지 않으면 잉크 카트리지를 정렬하십시오.

- ① MS-DOS 명령줄에 DJCP를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.  
제어판이 나타납니다.
- ② 잉크 카트리지 정렬을 누르고 화면에 나오는 지시를 따릅니다.

## 올바른 MS-DOS 프린터 드라이버 사용

MS-DOS 소프트웨어 제조업체가 프린터 드라이버를 제공합니다. 될수록 HP DeskJet 690C 시리즈 프린터에 맞게 특별히 고안된 프린터 드라이버를 사용하십시오. 그러나 그런 드라이버를 사용할 수 없다면 아래에 나열된 드라이버 중 하나를 사용하여 만족할 만한 결과를 얻을 수 있습니다. 아래에 나열되지 않은 프로그램을 사용하고 있다면 소프트웨어 제조업체에 문의하여 새 프린터와 호환되는 프린터 드라이버를 구하십시오.

| MS-DOS 프로그램      | 버전             | 권장되는 프린터<br>드라이버                 |
|------------------|----------------|----------------------------------|
| Word Perfect     | 5.1, 5.1+, 6.x | HP DeskJet 600, 660C,<br>또는 860C |
| Harvard Graphics | 3.0            | HP DeskJet 540                   |
| Lotus 1-2-3      | 2.x, 3.x, 4.0  | HP DeskJet 540                   |
| MS Word          | 5.5, 6.0       | HP DeskJet 560C                  |

## MS-DOS 프린터 드라이버 설치

소프트웨어 제조업체에서 제공하는 지시사항을 따르십시오. 드라이버를 사용할 때 프린터 성능에 대해 의문이 생기거나 염려되면 제조업체로 문의하십시오.

## 프린터 소프트웨어 설치해제

어떤 이유로든 HP DeskJet 프린터에 대한 프린터 드라이버를 설치해제해야 할 경우 운영체제에 맞는 단계 중 하나를 수행하십시오. 설치 중에 예상하지 않았던 일이 발생할 경우에는 하드 드라이브에 있는 설치해제 프로그램 보다는 CD나 디스크에서 직접 설치해제 유틸리티를 실행하는 것이 가장 안전합니다.

### Windows 3.1x의 경우, 다음 중 하나를 수행하십시오.

- ◆ 프로그램 관리자에서 HP DeskJet 시리즈 그룹을 찾습니다. 설치해제 아이콘을 두 번 눌러 프린터 소프트웨어를 설치해제합니다.
- ◆ 드라이버 디스크(드라이버 디스크 #1 또는 CD)를 컴퓨터에 넣고 Setup.exe를 실행합니다. 세번째 선택사항을 선택하여 "PC에서 HP DeskJet 690C 시리즈 소프트웨어 삭제"를 합니다.

### Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0일 경우, 다음 중 하나를 수행하십시오.

- ◆ 시작 메뉴에서 프로그램, HP DeskJet 690C 시리즈, HP DeskJet 690C 시리즈 설치해제기를 차례로 누릅니다.
- ◆ 시작 메뉴에서 설정, 제어판, 프로그램 추가/삭제를 차례로 누릅니다. HP DeskJet 690C 시리즈(삭제만)를 선택합니다.
- ◆ 드라이버 디스크(드라이버 디스크 #1 또는 CD)를 컴퓨터에 넣고 Setup.exe를 실행합니다. 세번째 선택사항을 선택하여 "PC에서 HP DeskJet 690C 시리즈 소프트웨어 삭제"를 합니다.

## 추가 기호 세트 및 글꼴

추가 기호 세트와 글꼴이 별도의 디스크로 프린터와 함께 제공될 수도 있습니다. 이 "지역 글꼴 지원(Regional Font Support)" 디스크에는 MS-DOS용 HP DeskJet 제어판과 함께 사용할 사용자 정의 파일이 들어 있으며 특수 문자 세트를 사용할 수 있습니다.

### 지원되는 언어

사용자의 언어를 지원하는 파일 하나만 설치하면 됩니다. 프린터에 어떤 언어가 포함되어 있는지를 잘 모른다면 프린터 뒷면에 있는 제품 번호로 다음 코드를 확인하십시오.

ARB=Arabic(아라비아어)

GRK=Greek(그리스어)

LTV=Latvian(라트비아어)

THA=Thai(태국어)

CYR=Cyrillic(키릴 문자)

HBR=Hebrew(히브리어)

LIT=Lithuanian(리투아니아어)

### 특수 기호 세트 또는 글꼴 설치

- ① 먼저 설치 안내서에 설명되어 있는 대로 프린터 소프트웨어를 설치합니다.
- ② 지역 글꼴 지원 디스크를 디스크 드라이브에 넣습니다.
- ③ MS-DOS 명령줄(C:\>)에 A:\DIR을 입력하고 Enter 키를 눌러 지역 글꼴 지원 디스크에 하위 디렉토리를 표시합니다.

디스크 드라이브가 "A:"가 아닐 경우 올바른 디스크 문자를 대신 입력하십시오.



프린터의 언어 하위 디렉토리에서 \Deskjet 디렉토리로 해당 Symsets.dat 파일을 복사합니다. 예를 들어, Cyrillic(키릴 문자) 언어용 파일을 복사하려면 다음을 입력한 다음 Enter 키를 누르십시오.

C:\COPY A:\CYRILLICS\SYMSETS.DAT  
C:\DESKJET

- ④ 복사가 끝나면 디스크 드라이브에서 지역 글꼴 디스크를 꺼냅니다.

## 사용할 수 있는 기호 세트 및 글꼴

다음 목록에서 적절한 언어 선택사항을 찾으십시오.

### 히브리어

기호 세트: 라틴어/히브리어(ISO-8859/8)  
PC 히브리어(CP-862)

글꼴:

| 비례 간격            | 포인트 크기                 |                  |
|------------------|------------------------|------------------|
| David PS         | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |                  |
| Narkis Tam       | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |                  |
| Miriam PS        | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |                  |
| Miriam PS Italic | 5, 6, 10, 12           |                  |
| 고정 간격            | 포인트 크기                 | 피치               |
| Courier          | 6, 12, 24              | 5, 10, 16.67, 20 |
| Courier Italic   | 6, 12, 24              | 5, 10, 20        |
| Miriam           | 6, 12, 24              | 6, 12, 24        |
| Miriam Italic    | 6, 12, 24              | 6, 12, 24        |
| David            | 6, 12, 24              | 5, 10, 16.67, 20 |

### 아라비아어

기호 세트: HP 아라비아어-8  
PC 아라비아어(CP-864)

글꼴:

| 비례 간격 | 포인트 크기                 |           |
|-------|------------------------|-----------|
| Ryadh | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |           |
| 고정 간격 | 포인트 크기                 | 피치        |
| Naskh | 6, 12, 24              | 5, 10, 20 |
| Naskh | 7, 14, 28              | 8.5, 17   |
| Koufi | 6, 12, 24              | 6, 12, 24 |

### 키릴 문자

기호 세트: PC 키릴 문자(CP-866)  
라틴어 키릴 문자(ISO-8859/5)

글꼴:

| 비례 간격                | 포인트 크기                 |                  |
|----------------------|------------------------|------------------|
| CG Times             | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |                  |
| CG Times Italic      | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |                  |
| Univers              | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |                  |
| Univers Italic       | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |                  |
| 고정 간격                | 포인트 크기                 | 피치               |
| Courier              | 6, 12, 24              | 5, 10, 16.67, 20 |
| Courier Italic       | 6, 12, 24              | 5, 10, 20        |
| Letter Gothic        | 6, 12, 24              | 6, 12, 24        |
| Letter Gothic Italic | 6, 12, 24              | 6, 12, 24        |

### 그리스어

기호 세트: PC-8 그리스어(CP-866)  
라틴어/그리스어(ISO-8859/7)

글꼴:

| 비례 간격                | 포인트 크기                 |                  |
|----------------------|------------------------|------------------|
| CG Times             | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |                  |
| CG Times Italic      | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |                  |
| Univers              | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |                  |
| Univers Italic       | 5, 6, 10, 12           |                  |
| 고정 간격                | 포인트 크기                 | 피치               |
| Courier              | 6, 12, 24              | 5, 10, 16.67, 20 |
| Courier Italic       | 6, 12, 24              | 5, 10, 20        |
| Letter Gothic        | 6, 12, 24              | 6, 12, 24        |
| Letter Gothic Italic | 6, 12, 24              | 6, 12, 24        |

### 발트어

기호 세트: PC 라트비아어/러시아어  
PC 리투아니아어/러시아어  
PC 리투아니아어 CP-772

글꼴:

| 비례 간격                | 포인트 크기                 |                  |
|----------------------|------------------------|------------------|
| CG Times             | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |                  |
| CG Times Italic      | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |                  |
| Univers              | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |                  |
| Univers Italic       | 5, 6, 10, 12           |                  |
| 고정 간격                | 포인트 크기                 | 피치               |
| Courier              | 6, 12, 24              | 5, 10, 16.67, 20 |
| Courier Italic       | 6, 12, 24              | 5, 10, 20        |
| Letter Gothic        | 6, 12, 24              | 6, 12, 24        |
| Letter Gothic Italic | 6, 12, 24              | 6, 12, 24        |

### 태국어

기호 세트: TIS(TAPIC23)

글꼴:

| 고정 간격   | 포인트 크기 | 피치 |
|---|--------|----|
| Thai Courier, Courier Bold, Courier Italic, and Bold Italic | 12     | 10 |
| Thai Courier, Courier Bold, and Courier Italic              | 10     | 12 |
| Thai Courier, Courier Bold, and Courier Italic              | 24     | 6  |
| Thai Line Printer   | 8.5    | 16 |

## HP 제한 보증 조항

| HP 제품            | 제한 보증 기간 |
|------------------|----------|
| 소프트웨어            | 90일      |
| 잉크 카트리지          | 90일      |
| 프린트 헤드           | 1년       |
| 프린터 및 관련 HP 하드웨어 | 2년       |

### A. 제한 보증 범위

1. 휴렛팩커드(HP)는 일반 사용자가 제품을 구입한 날로부터 정해진 기간 동안 위의 HP 제품이 재료와 기술에 있어 결함이 없음을 보증합니다. 고객은 구입일을 증명할 수 있는 증거를 보관할 책임이 있습니다.
2. 소프트웨어 제품의 경우 HP의 제한 보증은 프로그래밍 명령을 실행할 수 없을 경우에만 적용됩니다. HP는 제품이 작동 중에 중단 되지 않거나 오류가 발생하지 않음을 보증하지 않습니다.
3. HP의 제한 보증은 제품을 정상적으로 사용하여 발생한 결함에 대해서만 적용되며 다음의 경우에는 적용되지 않습니다.
  - a. 부적절하거나 부정확한 유지보수 또는 수정
  - b. HP에서 지원하지 않는 소프트웨어, 인터페이스, 용지, 부품, 또는 소모품
  - c. 제품 사양에서 벗어난 작동
4. HP 프린터 제품의 경우 HP 제품이 아닌 잉크 카트리지나 잉크를 다시 채운 잉크 카트리지를 사용하더라도 고객 보증이나 고객과의 HP 지원계약에 영향을 미치지 않습니다. 그렇지만 프린터의 고장이나 손상이 HP 제품이 아닌 잉크 카트리지를 사용하거나 잉크를 다시 채운 카트리지의 사용으로 인해 발생한 경우 HP는 프린터의 특정한 고장이나 손상을 수리하는 표준 시간 및 재료 비용을 부과합니다.
5. 보증 기간 중에 HP가 보증 범위에 적용되는 소프트웨어, 용지, 또는 잉크 카트리지 제품에 결함이 있음을 통지 받으면 HP는 결함 있는 제품을 교환해 줍니다. 보증 기간 중에 HP가 보증 범위에 적용되는 하드웨어 제품의 결함이 있음을 통지 받으면 HP는 선택적으로 제품을 수리하거나 교환해 줍니다.
6. HP의 보증 범위에 적용되는 결함 있는 제품을 HP에서 수리할 수 없거나 교환해 줄 수 없으면 결함을 통지 받은 후 합당한 기간 안에 제품의 구입가를 환불해 줍니다.
7. HP는 고객이 결함 있는 제품을 HP에 반납하기 전에는 수리, 교체, 또는 환불해야 할 의무가 없습니다.
8. 교환해 주는 제품은 신품이거나 적어도 교체할 제품과 동일한 기능을 가진 신품과 같은 제품입니다.
9. HP 제한 보증은 HP가 HP 제품을 유통시키는 모든 국가에서 유효합니다. 다만, 중동, 아프리카, 아르헨티나, 브라질, 베네수엘라 및 프랑스의 "외무성(Departements D' Outre-Mer)"의 경우 보증은 구입국에서만 유효합니다. 현장 서비스 같은 추가 보증 서비스에 대한 계약은 HP나 공인 수입업체가 유통하는 국가에서 승인 받은 HP서비스 기관을 통해 이루어질 수 있습니다.

### B. 보증의 제한

1. 지역법이 허용하는 범위내에서 HP나 제3의 공급업체는 HP 제품과 관련하여 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다. 특히 상업성, 만족스러운 품질 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 부인합니다.

### C. 책임의 제한

1. 지역법이 허용하는 범위내에서 본 보증 조항에 규정된 구제수단이 고객의 유일한구제수단입니다.
2. 지역법이 허용하는 범위내에서 HP나 제3의 공급업체는 이 보증 조항에 특별히 명시한 책임을 제외하고는 어떠한 경우에도, 계약, 불법 행위 또는 다른 어떤 법적 이론에 기초하는지에 관계없이 그리고 그러한 손해의 가능성을 알고 있었는지 여부에 관계없이, 직접 손해, 간접 손해, 특별 손해, 부수적 손해 또는 파생적 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다.

### D. 지역법

1. 이 보증 조항은 고객에게 특정한 법적 권리를 부여합니다. 고객은 미국에서는 주마다, 캐나다에서는 지방마다, 그리고 전 세계 국가마다 다른 권리를 가질 수 있습니다.
2. 이 보증 조항중 지역법과 일치하지 않는 부분은 지역법과 일치하도록 수정된 것으로 간주합니다. 지역법에 따라 제한 보증 조항의 부인 및 제한이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 미국 내의 일부 주와 미국 이외의 일부 국가(캐나다 지방 포함)에서는 다음 사항이 적용될 수 있습니다.
  - a. 이 보증 조항의 부인 및 제한에 의하여 고객의 법적 권리를 제한하는 것을 못하게 합니다(예: 영국).
  - b. 그렇지 않으면 그러한 부인이나 제한을 실행할 수 있는 제조업체의 능력을 제한합니다.
  - c. 고객에게 추가 보증 권리를 부여하거나 제조업체가 부인할 수 없는 묵시적 보증의 기간을 명시하거나, 묵시적 보증의 기간에 대한 제한을 허용하지 않습니다.
3. 호주나 뉴질랜드에서의 고객 거래의 경우 본 보증 조항의 내용은, 법적으로 허용되는 범위는 제외하고, 고객에 대한 HP 제품의 판매에 대하여 적용될 수 있는 강행법규상의 권리를 배제하거나 제한하거나 또는 수정하지 않습니다.

## 법적 정보

### 형식 승인

#### EMI 승인

이 기기는 비업무용으로 전자파장해감정을 받은 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### FCC statement (USA)

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference's by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply within Class B limits of Part 15 of FCC Rules.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

### LED 표시기 조향

디스플레이 LED는 EN 60825-1 요구사항을 만족시킵니다.

### 전원 모듈 조향

전원 모듈은 수리할 수 없습니다. 고장난 경우에는 폐기하거나 공급업체에 반환해야 합니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

# Declaration of Conformity

## according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:**

Hewlett-Packard Co.  
Vancouver Division  
18110 S.E. 34th Street  
Vancouver, WA 98683

Hewlett-Packard Singapore (PTE) Ltd.  
Asia Hardcopy Manufacturing Operation  
20 Gul Way  
Singapore 629196

Hewlett-Packard Espanola, S.A.  
European Hardcopy Manufacturing Operation  
Avinguda Graells, 501  
08190 Sant Cugat del Valles  
Barcelona, Spain

**declares, that the product(s):**

|                         |   |                |
|-------------------------|---|----------------|
| <b>Product Name:</b>    | DeskJet Printer                                   | Power Modules  |
| <b>Model Number(s):</b> | C4562A, C4582A, C4587A,<br>C4589A, C4608A, C4562B | C2176A, C2177A |
| <b>Product Options:</b> | All   |                |

**conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 950 : 1991 Second Edition +A1 +A2 +A3/EN 60950 : 1992 +A1 +A2 +A3  
IEC 825-1 : 1993/EN 60825-1 : 1994 Class 1 for LEDs

**EMC:** EN 55022 : 1994 Class B/CISPR 22 : 1993 Class B  
EN 50082-1 : 1992  
IEC 801-2 : 1991 Second Edition - 4 kV CD, 8 kV AD  
IEC 801-3 : 1984 - 3 V/m  
IEC 801-4 : 1988 - 0.5 kV Signal Lines, 1 kV Power Lines  
IEC 1000-3-2 : 1995/EN 61000-3-2 : 1995\*  
IEC 1000-3-3 : 1994/EN 61000-3-3 : 1995

**Supplementary Information:**

The products herewith comply with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carry the CE marking accordingly.

The products were tested in a typical configuration.

\* Products have less than 75 Watts active input power.

Vancouver, WA., November 24, 1997

Eric V. Anderson  
Quality Section Manager

# 찾아보기

## 기호

☐ (다시 시작 단추) 10, 21, 22, 27, 48

⌚ (전원 단추) 48

(3색 칼라 카트리지) 54

(검정 카트리지) 54

## C

CD 디스크 20

## D

DOS MS-DOS 참조

## H

HP ColorSmart 18

HP Direct, 주문 5, 62

HP 도구상자

도움 자원 45

문제 해결 탭 11, 45

아이콘 10

찾기 44

프린터 서비스 탭 11, 46

HP 용지 5, 21, 25, 33, 61

HP 웹 사이트 49

HP 인쇄 설정 대화상자

가로 뒤집기 선택사항 16

그레이스케일 18

날장 용지 선택사항 28

농도 8

달력 선택사항 14

배너 선택사항 25

색상 선택사항 8

설정 탭 8, 18, 33, 36, 42

양면 인쇄 14

여백 46

용지 종류 선택사항 8, 33, 36

용지 크기 선택사항 8, 12, 29, 30, 36, 38

찾기 8, 41-42

책 선택사항 14, 15

HP 인화지 세트 61

HP 잉크젯 잉크 카트리지 잉크 카트리지 참조

HP 카드 용지 세트 39

HP, 온라인 접속 49

## M

MS-DOS

MS-DOS용 HP 제어판

문자 세트 59

인쇄 8, 64

## W

Windows

HP 도구상자 45

HP 인쇄 설정 대화상자 8

시스템 요구사항 53

프린터 드라이버 49

Windows 3.1x 9, 49

Windows 95 9, 49

Windows NT 4.0 9, 49

WWW(월드 와이드 웹) 32, 49

## ㄱ

가로 뒤집기 16

가로방향 37, 40, 46

가장자리 떠, 배너 용지 26

가장자리, 인쇄 7, 59

결이 있는 용지 5, 6

고객 지원 49

고품질 모드 34, 42

인쇄 속도 59

광택 용지 5, 6

인쇄가 더럽혀짐 11, 46  
 잉크가 잘못 정렬됨 46  
 카트리지를 46  
 통신 53  
 투명 필름 34  
 화면 오류 메시지 11  
 문제 해결 탭(HP 도구상자) 11, 45

## ㄴ

반송 주소 31  
 반질반질한 용지 6  
 밝기, 용지 5  
 방향, 용지 37, 40, 46  
 배너  
 가장자리 띠 26  
 문제점 27, 47  
 사용하지 않아야 할 용지 종류 25  
 선택사항 9  
 여백 26, 59  
 용지 25, 47  
 용지 걸림 26, 47  
 인쇄 25-28  
 인쇄 설정 25  
 배너 레버 25, 28, 46, 47  
 배너 받침대 25, 27  
 백지 47  
 법, 저작권 19  
 법적 정보 69  
 보증서 68  
 봉투  
 들러붙음 29  
 문제점 29, 30, 31  
 반송 주소 31  
 비닐 창 29  
 사용하지 않아야 할 종류 29  
 선택 29  
 소형 32  
 쌓기 30-32  
 업무용 29  
 여러 장 30-32  
 여백 31, 59  
 인쇄 설정 29, 30  
 크기 29, 32, 59  
 한 장 29-30  
 봉투 쌓기 30-32

봉투 여러 장 30-32  
 봉투 한 장 29-30  
 부속품, 주문 61-63  
 불투명도, 용지 5  
 비닐 창이 있는 봉투 29  
 비표준 용지 크기 12

## 人

사양 59  
 사용자 정의 용지 크기 12  
 사용자 포럼, 온라인 49  
 사진  
 디지털 20  
 문제점 23  
 스캔 20  
 용지 5, 21  
 인쇄 21-23  
 인쇄 속도 23, 47  
 전사 도안 16  
 사진과 그림, 인쇄 19-20  
 상자 HP 인쇄 설정 대화상자와 HP 도구상자 참조  
 색상 일치 18  
 색인 카드 38  
 서비스 스테이션 청소 55  
 선이 빠짐 55  
 선택사항 HP 인쇄 설정 대화상자 참조  
 설명서, 주문 61  
 설정 탭(HP 인쇄 설정 대화상자) 8, 18, 33, 42  
 HP 투명 필름 선택사항 33  
 낱장 용지 선택사항 28  
 배너 선택사항 25  
 용지 종류 선택사항 9, 33, 36  
 용지 크기 선택사항 9, 29, 30, 36, 38  
 찾기 41-42  
 설정, 인쇄 HP 인쇄 설정 대화상자 참조  
 세로방향 46  
 소모품, 주문 61-63  
 소프트웨어  
 MS-DOS 프린터 드라이버 64  
 MS-DOS용 HP 제어판 64  
 Windows 프린터 드라이버 49  
 프린터 49, 64  
 소형 봉투 32  
 속도, 인쇄 3, 23, 47, 59  
 스티커 37

인쇄가 더럽혀짐 11, 46  
 잉크가 잘못 정렬됨 46  
 카트리지가 46  
 통신 53  
 투명 필름 34  
 화면 오류 메시지 11  
 문제 해결 탭(HP 도구상자) 11, 45

## ㅂ

반송 주소 31  
 반질반질한 용지 6  
 밝기, 용지 5  
 방향, 용지 37, 40, 46  
 배너  
 가장자리 띠 26  
 문제점 27, 47  
 사용하지 않아야 할 용지 종류 25  
 선택사항 9  
 여백 26, 59  
 용지 25, 47  
 용지 걸림 26, 47  
 인쇄 25-28  
 인쇄 설정 25  
 배너 레버 25, 28, 46, 47  
 배너 받침대 25, 27  
 백지 47  
 법, 저작권 19  
 법적 정보 69  
 보증서 68  
 봉투  
 들러붙음 29  
 문제점 29, 30, 31  
 반송 주소 31  
 비닐 창 29  
 사용하지 않아야 할 종류 29  
 선택 29  
 소형 32  
 쌓기 30-32  
 업무용 29  
 여러 장 30-32  
 여백 31, 59  
 인쇄 설정 29, 30  
 크기 29, 32, 59  
 한 장 29-30  
 봉투 쌓기 30-32

봉투 여러 장 30-32  
 봉투 한 장 29-30  
 부속품, 주문 61-63  
 불투명도, 용지 5  
 비닐 창이 있는 봉투 29  
 비표준 용지 크기 12

## ㅅ

사양 59  
 사용자 정의 용지 크기 12  
 사용자 포럼, 온라인 49  
 사진  
 디지털 20  
 문제점 23  
 스캔 20  
 용지 5, 21  
 인쇄 21-23  
 인쇄 속도 23, 47  
 전사 도안 16  
 사진과 그림, 인쇄 19-20  
 상자 HP 인쇄 설정 대화상자와 HP 도구상자 참조  
 색상 일치 18  
 색인 카드 38  
 서비스 스테이션 청소 55  
 선이 빠짐 55  
 선택사항 HP 인쇄 설정 대화상자 참조  
 설명서, 주문 61  
 설정 탭(HP 인쇄 설정 대화상자) 8, 18, 33, 42  
 HP 투명 필름 선택사항 33  
 낱장 용지 선택사항 28  
 배너 선택사항 25  
 용지 종류 선택사항 9, 33, 36  
 용지 크기 선택사항 9, 29, 30, 36, 38  
 찾기 41-42  
 설정, 인쇄 HP 인쇄 설정 대화상자 참조  
 세로방향 46  
 소모품, 주문 61-63  
 소프트웨어  
 MS-DOS 프린터 드라이버 64  
 MS-DOS용 HP 제어판 64  
 Windows 프린터 드라이버 49  
 프린터 49, 64  
 소형 봉투 32  
 속도, 인쇄 3, 23, 47, 59  
 스티커 37

시스템 요구사항, 최소 53

## ○

양면 인쇄 5, 14-15

용지 선택 5, 14

작업하는 방법 14-15

양방향 케이블 53

양방향 통신 46, 47, 53

양식, 용지 6

업무용 봉투 29

여러 종류의 용지 24

여백

문제점 46

배너 26, 59

봉투 31, 59

용지 크기 46, 59

최소 여백 59

출력 영역 7, 59

카드 59

엽서 38

오류 메시지 11

온라인 도움말 11, 32, 43

온라인 사용자 포럼 49

온라인 지원 49

용지

걸림 용지 걸림 참조

결이 있는 용지 5, 6

구겨짐 6

그림용 5, 21

무게 5, 25, 60

문제점 6

밝기 5

방향 37, 40, 46

배너 25, 47

배출 문제 10, 47

불투명도 5

사양 60

사용하지 않아야 할 종류 6, 25, 29, 33

사진용 5

선택 5-6, 21, 38, 46

신제품 5, 29, 38

양면 인쇄 5, 14

우편 주문 방법 5, 38

전사 도안 16

조건 6

종류 5-6, 8, 12, 14, 25

주문 61-63

출력 영역 7, 59

카드 더미 38

코팅 5, 6, 25

크기 5

크기 선택사항 8, 12, 29, 30, 36, 38, 60

포장 21

프린터에 넣는 방법 6-7

함 3, 6-7, 9, 10, 14-15, 60

용지 걸림

레이블 36

배너 26

봉투 29

사용하지 않아야 할 종류 6

카드 제품 40

해결 10

용지 걸림 해결 10

용지 넣기

기본 지시사항 6-7

레이블 36-37

배너 용지 25-28

봉투 29-32

용지가 떨어진 경우 10

카드 더미 38-40

투명 필름 33-35

용지 붙음 용지 걸림 참조

용지 신제품 5, 29, 38

용지 없음 메시지 10, 11, 27

용지함 3, 6-7, 10, 14-15, 60

우편 레이블 36-37

우편 주문 용지 5, 38

웹 사이트, HP 32, 49

이상한 인쇄 27, 46

인쇄

MS-DOS에서 64

간단한 인쇄 4

그림 21-23

기본 지시사항 8-9

대칭 16-17

뒤집기 16-17

배너 25-28

사진 21-23

색상 8-9

양면 5, 14-15



작업하는 방법 2-3  
 취소 10  
 카드 38  
 투명 필름 33-35  
 인쇄 대기열 10  
 인쇄 멈춤 10  
 인쇄 설정  
   HP 인쇄 설정 대화상자 참조  
   봉투 30  
 인쇄 속도  
   그림 23, 47  
   사양 59  
   사진 23, 47  
   영향을 미치는 요인 3  
   투명 필름 35  
 인쇄 취소 10  
 인쇄 해상도 59  
 인쇄가 균일하지 않음 11  
 인터넷, HP 사이트 접속 32, 49  
 인쇄지 5  
 일반 모드  
   레이블 인쇄 36  
   바꾸기 15  
   인쇄 속도 59  
 잉크  
   번짐 6, 46  
   보관 46  
   비 HP 54  
   얼룩짐 15, 46  
   잉크를 다시 채운 카트리지가 54  
   잘못 정렬된 색상 46  
 잉크 카트리지가  
   갈아끼우기 46, 54  
   구입 61  
   문제점 46  
   보관 21  
   사진 61  
   잉크 채우기 54  
   정렬 46, 64  
   주문 61, 62  
   청소 46, 64  
 잉크가 번짐 6  
 잉크가 얼룩짐 55  
 잉크를 다시 채운 카트리지가 54  
 잉크에 줄이 감 46, 58

## ㄹ

작업 표시줄 10  
 장식 기호 19  
 저작권법 19  
 전사 도안 16  
 전원 모듈 62  
 전자 파일, 만들기 19-20  
 절약 모드  
   사용 시기 15, 23, 34, 42, 46  
   인쇄 속도 59  
   출력 속도 35  
   출력 품질 설정 34, 42  
 절취선이 있는 띠, 배너 용지 26  
 제어판 MS-DOS용 HP 제어판 참조  
 종류, 용지 5  
 주문  
   HP 포토 칼라 키트 61  
   부속품 및 소모품 61-63  
   설명서 61  
   용지 61  
   전사 도안지 61  
   주소 62  
 주문할 주소 62  
 주소, 반송 31  
 중간색조 20  
 지원, 고객 49  
 짝수 페이지 14, 15  
 쪽그림 19

## ㄴ

책 선택사항 14, 15  
 초대장 32  
 초안 모드 절약 모드 참조  
 출력 품질  
   고품질 42  
   모드, 인쇄 참조  
 문제점 18, 27, 46, 54  
 잉크를 다시 채운 잉크 카트리지가 54  
 절약 모드 42  
 출력, 없음 47  
 출력이 더럽혀짐 11, 46  
 출력함 3, 9, 14-15, 60

## ㄷ

## 카드

- 문제 40
- 비표준 크기 38
- 용지 38
- 용지 걸림 40
- 인쇄 40
- 인쇄 설정 38
- 종류 38, 39
- 최소 여백 59

## 카드 39

카드 받침대 38, 39

## 카트리지

사진 21, 23

잉크 카트리지 참조

카트리지 교체 46, 54

카트리지 보관 21

카트리지 정렬 46, 64

카트리지 청소 46, 64

카트리지에 붙은 실오라기 55

## 칼라

끼기 18, 42

빠짐 10, 23, 46

용지 선택 5

인쇄 5, 9

인쇄 설정 8

작업하는 방법 18

틀림 46

화면과 프린터 일치 18

흐릿함 18

케이블 46, 53

코팅 용지 5, 6, 25

크기, 용지 5

배너, 카드, 봉투 참조

비표준 12

사양 60

사용자 정의 12

선택 8, 12

## E

통신 46, 53

통신, 양방향 46

## 투명 필름

문서를 뒤집어 인쇄 17

문제점 34

쓰기 17

인쇄 33-35

인쇄 설정 33

잉크 건조 시간 35

절약 모드 사용 34, 35

티셔츠 16

## 표

파일, 전자 19-20

페이지, 공백 47

포장 용지 21

포토 카트리지 21, 23, 61

표시등 48

품질 출력 품질 참조

프로그램 소프트웨어 참조

## 프린터

사양 59

소프트웨어 소프트웨어 참조

오류 메시지 설명 11

용지 넣기 6-7

용지함 3, 6-7, 10, 14-15, 60

재설정 13, 15, 17, 23, 32, 35, 37

케이블 46, 53

함 3

프린터 드라이버 49, 64, 66

프린터 서비스 탭(HP 도구상자) 11, 46

프린터 소프트웨어 49, 64

프린터 소프트웨어 설치해제 66

프린터 재설정 13, 15, 17, 23, 32, 35, 37

프린터 케이블 53

프린터 케이블 검사 46, 53

## 등

## 합

용량 60

용지함 3, 6-7, 10, 14-15, 60

출력함 3, 9, 14-15, 60

해상도 59

형식 승인 69, 70

홀수 페이지 14, 15

흑백 인쇄 그레이스케일 참조

## HP DeskJet 유틸리티

### 1. 'DeskJet' ?

. 'DeskJet' 16 IBM PC , KS KSSM  
/漢字 가

### 2. 'DeskJet'

. 'DeskJet' KS/KSSM , 가 , ,  
, ,  
. 'DeskJet' , ( / / /  
/ / / ), 漢字,  
,  
. 'DeskJet' , 가 .

### 3.

. : IBM PC 386/486  
. : MS - DOS PC - DOS 3.3  
. : 512KB , XMS 1MB  
. 4MB  
. : 3.5 Inch 1.44MB  
. : VGA, EGA, HGC  
. 640 x 480 16

(1) KS : ( :C5843 - 1993)

(2) KSSM : Epson

## DeskJet

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| DJTSR         | DeskJet 유틸리티 시작 프로그램          |
| DJTSRCHK.EXE  | DeskJet 유틸리티 실행여부를 검사하는 파일    |
| DJTSRCFG.EXE  | DeskJet 유틸리티 환경 설정 파일         |
| DJTSR.CFG     | DeskJet 유틸리티 환경 자료 파일         |
| DJTSRKS.EXE   | DeskJet 유틸리티 KS 명령어 실행 프로그램   |
| DJTSRKSSM.EXE | DeskJet 유틸리티 KSSM 명령어 실행 프로그램 |
| DJTSR.PDL     | DeskJet 유틸리티 프린터 정보 프로그램      |
| DJTSR.FNT     | DeskJet 유틸리티 글꼴 자료 파일         |
| DJTSRUDC.EXE  | DeskJet 유틸리티 사용자 정의문자 자형 편집기  |
| UDCPRT.SYS    | DeskJet 유틸리티 정의문자 자형 데이터      |

## DeskJet

(1)

INSTALL.EXE

A B DOS DeskJet , INSTALL

A:Winstall (Enter키)

(2)

?

ESC

(3)


?

A: B:

원본화일의 경로명을 입력하십시오.

A:


(4)

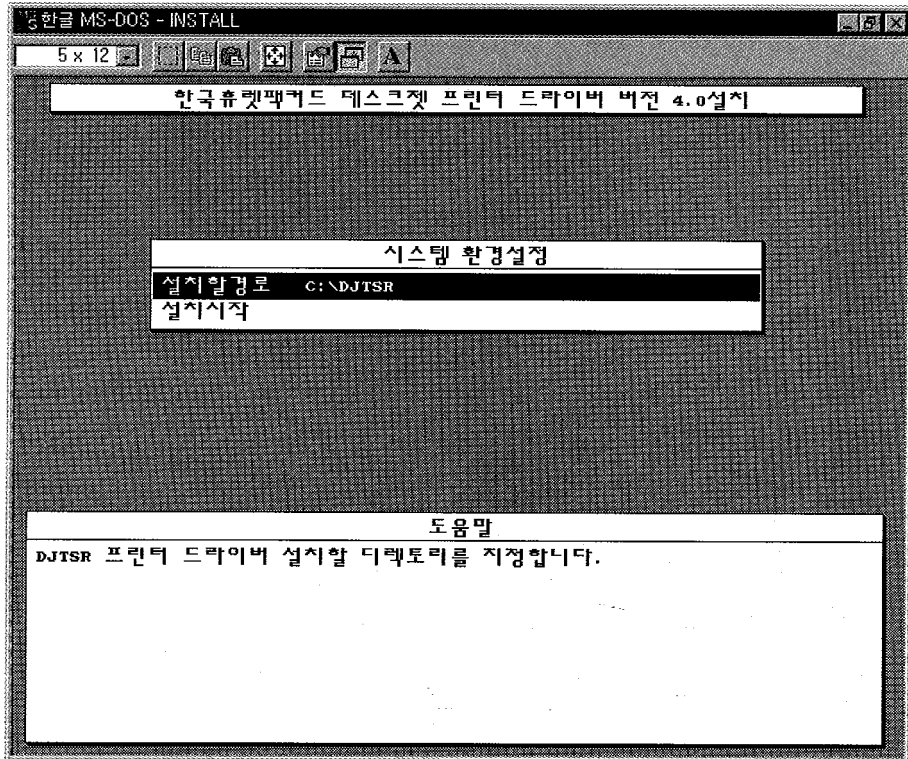

(5)

DeskJet

Enter

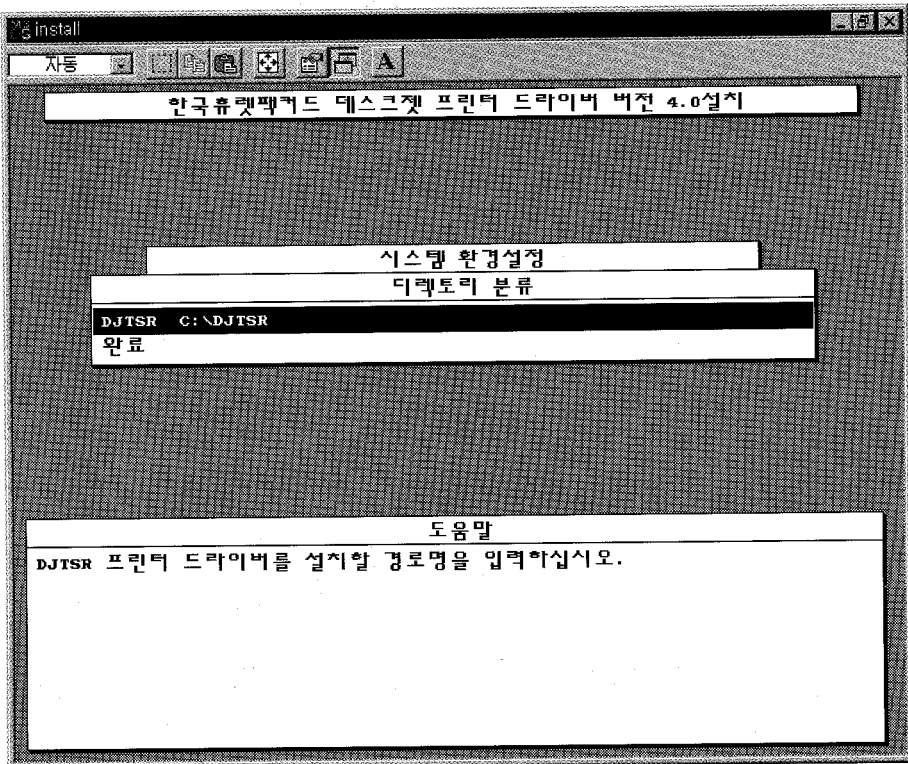

(6)

PATH DJP

1.

‘ DeskJet ’

. DJ ( 가 DeskJet 가 )

. DJP/C

C:\WCD DJTSR (Enter키)

C:\WCDJTSR\DJTSR/C (Enter키)





|      |
|------|
| KS   |
| KSSM |

|      |     |
|------|-----|
| KS   | 완성형 |
| KSSM | 조합형 |

|    |
|----|
| 명조 |
| 고딕 |
| 샘물 |
| 꿀기 |
| 궁서 |
| 옛체 |
| 굴림 |

- 8



9. ' .

〈자동 줄 바꿈〉

|    |
|----|
| 해제 |
| 설정 |

10. ' Print auto CT/LF ' .

LF(Line Feed)

CR(Carrige Return)

<Print auto CR/LF>

|    |
|----|
| 해제 |
| 설정 |

```
11. ' Print Port(      ) ' .
```

〈Print Port(프린터 포트)〉

|       |
|-------|
| LPT 1 |
| LPT 2 |
| LPT 3 |

12.

| 종이 여백 지정        |
|-----------------|
| 위쪽 여백 지정 : 기본값  |
| 아래쪽 여백 지정 : 기본값 |
| 왼쪽 여백 지정 : 기본값  |
| 오른쪽 여백 지정 : 기본값 |

13.

( ) DeskJet 가

14.

15.

1.

DeskJet 가

|              |          |
|--------------|----------|
| C:\WCD DJTSR | (Enter키) |
| C:\WDJTSR    | (Enter키) |

가 ‘ DeskJet ’ 가  
“ B - 4 ”

DJP <Ctrl> + <Alt> + “ ? ”

가

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Driver mode        | On       |
| Hangul code        | Wansung  |
| Font type          | Gothic   |
| Character per inch | 12 CPI   |
| Line per inch      | 6 LPI    |
| Orientation        | Portrait |
| Copies             | 1        |
| Zoom               | 100%     |
| Application mode   | Standard |
| Quit               |          |

(영문 도스일 경우)

|             |         |
|-------------|---------|
| 드라이브 모드     | On      |
| 한글코드 선택     | 완성      |
| 글꼴 종류 선택    | Gothic  |
| 글자 간격       | 12 CPI  |
| 줄간격         | 6 LPI   |
| 인쇄 방법       | 세로방향 길게 |
| 인쇄 수        | 1       |
| 인쇄물 크기      | 100%    |
| 응용프로그램      | 표준      |
| 환경 설정 및 끝내기 |         |

(한글 도스일 경우)

. Driver mode ( )  
 “ OFF( ) ” KS/KSSM ,

. Hangul Code ( )  
 /

. Font type ( )

. Character per inch ( )  
 1 inch

. Line per inch ( )  
 1 inch

. Copies ( )

. Zoom ( )

. Application mode ( )

. Quit ( )

Enter

## 2. ' DeskJet '

```
C:\WDJTSR > DJTSR /u  
C:\WDJTSR > DJTSR /r
```


## 3. (DJP/?, DJP/help)

' /? ' ' /help '

```
C:\WDJTSR > DJTSR /?  
C:\WDJTSR > DJTSR /help
```



[ 1 - 1 ] DeskJet

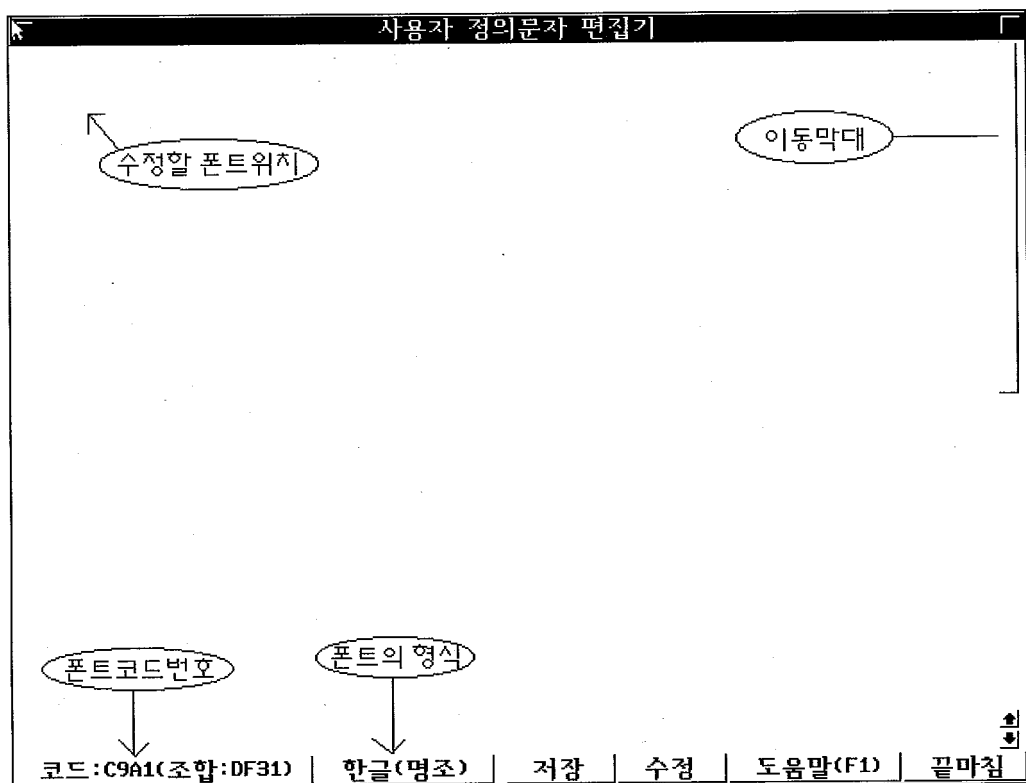

1.

```

' DeskJet      '      KS      KSSM
      UDCPRT.SYS
282      94(    ),      94(    ),      94(    )
      94      KS      C9A1 - C9FE  FEA1 - FEFE
      KSSM      DF31 - DF7E  DF91 - DFFE
      ' DeskJet      '      DJPCFG.EXE      '      '

```

2.

```

* :C9A1( :DF31) (    )
(ㄱ) '      '      가
      .      16      KS
      가
(ㄴ) '      (    ) '      가 '      (    ) ' '      (    0 '
      .
(ㄷ) '      '      '      '
      <Alt+S>
(ㄹ) '      '      가
      . ' * '
(ㅁ) '      '      '      '      ' F1 '
(ㅂ) '      '      . ' Alt+X '

```

3.

가

:F1

:ALT+X

가 ( ) :ALT+Z

:ALT|A

:Number+

:INS

:

/ :Home, End

:ALT+S

:ENTER

[그림 1-2] 종료시 나오는 화면

|   |                                    |                                   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>화일이 바뀌었습니다</b>                           |                                    |                                   |
| <b>저장할까요?</b>                               |                                    |                                   |
| <input checked="" type="button" value="예"/> | <input type="button" value="아니오"/> | <input type="button" value="취소"/> |


4.

1. :

2. :

3. [ 1-1]


(그림 1-3) 자형 그리기의 주 화면

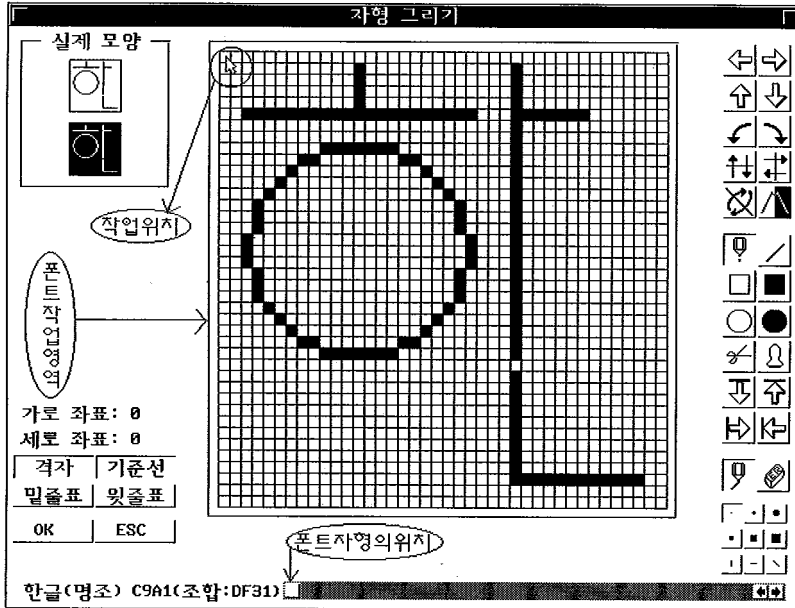


1.

( )  
 (가 40, 40 )  
 ( 0' 가 ; ' )  
 , ' OK ' , ' ESC '


2.

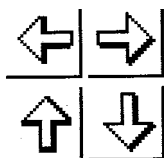

, , ,



, 90°



- , -



3.




가



가





2.82 : ‘ KS ’ ‘ ,

II : II , ‘ KS ’ ‘ KSSM ’ 4가

V : V II

Quattro Pro V2.1 : QPRO

MY - WORD : ‘ KS ’ ‘ ,

. <Ctro> + <Alt> + “ ? ” application mode(

) “ My=Word ” Quit

MY - : MY - WORD ‘ KS ’ ‘ ,

1.52 : ‘ KSSM ’ ‘ ,

가

2.1 : ‘ ,

Lotus 1 - 2 - 3 2.2K : 가 “ KS ” “ KSSM ”

MS - DOS 5.0 :

Multiplan 3.1A - Release 2.1 :

Chart 3.1 :



## Message

### 1. DeskJet utility successfully uninstalled.

( DeskJet 가 .  
' DeskJet ' .

### 2. Error:MS - DOS/PC - DOS 3.30 or about is required.

( :MS - DOS/PC - DOS 3.30 .)  
, 3.30  
' DeskJet ' .

### 3. Error:Cannot find DeskJet utility in memory.

( : DeskJet .)  
' u ' , ' DeskJet ' .

### 4. Error:Uninstall other TSR(S) in reverse order.

( : .)  
' u ' , ' DeskJet 가  
' DeskJet ' ,  
' DeskJet ' .

### 5. Error:DeskJet Utility already installed.

( : DeskJet 가 .)  
' DeskJet 가 .

### 6. Error:Memory allocation error.

( : .)  
' DeskJet 가 가 .

**7. Error:Invalid font file.**

( : .)  
' DJP.FNT ' file driver

**8. Error:Invalid driver file.**

( ; .)  
' DJP.FNT ' file driver

**9. Error:XMS allocation error.**

( : XMS가 .)  
' DeskJet 가 XMS가

**10. Error: 'DJP.CFG' open error.**

( : DJP.CFG ' .)  
' DJP.CFG ' file

**11. Error: 'DJP.FNT' open error.**

( : DJP.FNT ' .)  
' DJP.CFG ' file

**12. Error: 'DJP.PDL' open error.**

( : DJP.PDL ' .)  
' DJP.PDL ' file

가  
HP (3270 - 0700)

HP HPDeskJet

가 , ,

HP DeskJet DeskJetWriter

4

HP

ENERGY STAR

( , )

ENERGY STAR

: 가 , 50% , ,

ENERGY STAR  
(EPA)

:CFC

HP



100%

가

## 온라인에서 DeskJet을 만나십시오!

인쇄에 관한 정보:  
<http://www.deskjet.com>

제품에 대한 자세한 정보:  
<http://www.hp.com>

고객 지원:  
<http://www.hp.com/support/deskjet>

\*이들 웹 사이트의 정보는 영어로만 제공됩니다.



\* C 4 5 6 2 - 9 0 2 8 2 \*

 **HEWLETT®  
PACKARD**  
Expanding Possibilities

주문번호 C4562-60288  
부품번호 C4562-90282  
1998년 7월 싱가포르에서 인쇄  
재생용지에 인쇄함